# SHARP



VC-M311SVM

VC-M315VM VC-M3115VM

- D VIDEOCASSETTENRECORDER
- **E**MAGNÉTOSCOPE
- **U VIDEOREGISTRATORE A CASSETTE**

BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D'UTILISATION MANUALE DI ISTRUZIONI



- LOW POWER FEATURE
- CHILD LOCK
- **AUTO TUNING** 
  - **AUTO CLOCK**
  - VPS/PDC

D Sehr geehrter SHARP-Kunde Vielen Dank daß Sie diesen Videorecorder von SHARPgekauft haben.
Bei sorgfältiger Pflege ist für die gesamte Familie über Jahre hinweg Videospaß gewährleistet. Lesen Sie bitte dieses
Betriebshandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Videorecorder in Betrieb nehmen.
Urheberrecht

Audiovisuelles Material kann urheberrechtlich geschützte Werke enthalten, die nicht ohne Zustimmung des Copyright-Inhabers nicht aufgezeichnet werden dürfen. Richten Sie sich nach den geltenden Gesetzen Ihres

 Dieses Handbuch darf weder ganz noch teilweise reproduziert, gespeichert oder in anderer Form übertragen werden, wenn nicht die vorherige Zustimmung von SHARP ELECTRONICS (EUROPA) GmbH vorliegt.

SHOWVIEW ist ein Warenzeichen der Gemstar Development Corporation.

Das SHOWVIEW System wird nach Lizenz von Gemistar Development Corporation gefertigt.

DIESES HANDBUCH GILT FÜR VERSCHIEDENE MODELLE. DIE ERWÄHNTEN FUNKTIONEN MÜSSEN NICHT UNBEDINGT AUCH BEI IHREM GERÄT VORHANDEN SEIN.

Cher client SHARP Nous vous remercions vivement d'avoir choisi un magnétoscope SHARP. Si vous prenez toutes les précautions nécessaires, ce magnétoscope vous donnera entière satisfaction pendant de nombreuses années. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de mettre votre magnétoscope en service.

Droits d'auteur

Il est possible que les documents audiovisuels que vous souhaitez enregistrer saient protégés par la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle. Dans ce cas, vous devez demander préalablement à l'auteur des documents de vous autoriser à les enregistrer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la législation en vigueur dans votre pays.

Vous n'êtes pas autorisé à reproduire, enregistrer ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, cette documentation sans l'autorisation de SHARP ELECTRONICS (EUROPA) GmbH.

SHOWVIEW est une marque commerciale de Gemstar Development Corporation.

Le système SHOWVIEW est fabriqué sous licence Gemstar Development Corporation.

CE MANUEL S'APPLIQUE À PLUSIEURS MODÈLES.

IL SE PEUT QUE TOUTES LES FONCTIONS DÉCRITES DANS CE MANUEL NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE MAGNETOSCOPE.

Gentile Cliente SHARP Grazie per gyere scelle un videoregistratore SHARP.

Gentile Cliente SHARP Grazie per avere scelto un videoregistratore SHARP.
Se utilizzato con cura, fornirà per anni intrattentmento a tutta la famiglia. Si raccomanda di leggere attentamente questo manuale operativo prima di utilizzare il videoregistratore.
Copyright

 Il maleriale audiovisivo può essere costituito di opere coperte da copyright, che non possono essere registratesenza il consenso del proprietario del copyright. Al riguardo, attenersi alla legislazione in vigore nel proprio paese.

paese.

Nessuna parte di questà pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma, senza il permesso della SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GmbH.

SHOWVIEW è un marchio di fabbrica per il quale ha inoltrato richiesta la Gemstar Development Corporation.

ll sistema è prodotto su licenza della Gemstar Development Corporation.

QUESTO MANUALE COPRE UNA GAMMA DI MODELLI. IL VIDEOREGISTRATORE ACQUISTATO POTREBBE NON ESSERE DOTATO DI TUTTE LE FUNZIONI ILLUSTRATE.



# INHALT

VOR VERWENDUNG DES VIDEORECORDERS
Wichtige Hinweise zu Ihrem Videorecorder
INSTALLATION DES VIDEORECORDERS
Anschluß der Kabel
GRUNDFUNKTION
Wichtige Hinweise zu Ihrem Videorecorder und Ihren Videobändern 6 Abspielen einer Videokassette 6 Pause und Slow Motion (ZEITLUPE) 7 Schneller Vorlauf/ Rücklauf eines Videobands 8 Sofortige Aufnahme 9 Verwendung von <b>ShowView</b> bei einer Aufnahme 10 Einstellung einer zeitverzögerten Aufzeichnung 12 Überprüfung, Änderung und Abbruch einer Aufnahme 14 <b>ERWEITERTE FUNKTIONEN</b>
Windowscho since Vidoobands
Wederholtes Abspielen eines Videoto bandes
Abspleien eines Videobarids mit Nisc-Admain eines Videobarids mit Videobarids eines videobar
Aufzeichnung von anderen Geräten
SONDERFUNKTIONEN AN IHREM VIDEORECORDER
Stromsparfunktion 22 Kindersicherung 22
KUNDENSPEZIFISCHE INSTALLATION
Manuelles Einstellen Eines Senders 23 Fernseh- Und Kabelsender 24 Umschaltfunktion des Decoders 25 Manuelle Sortierung der Sender 25 Sortieren der Sender in der gewünschten Reihenfolge 25 Löschen von Sendern 26 Umbenennen von Sendern 28
Änderung der Sprache für die Bildschirmanzeige
WEITERE INFORMATIONEN ÜBER IHREN VIDEORECORDER
WEITERE INFORMATIONEN ÜBER IMREN VIDEORECORDEN
Digitale Anzeige des Videorecorders 29 Auswahl des ausgangs für den videorecorder 30 Anzeige auf dem Bildschirm 31 Fehlerbehebung 31 Technische Date 32

# WICHTIGE HINWEISE ZU IHREM VIDEORECORDER

### ldealer Aufstellungsort für den Videorecorder

#### AUFSTELLUNGSORT:

- ... auf einer ebenen Fläche, nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen und nicht im direkten Sonnenlicht.
- … Lagerung von Videobändern nicht in der Nähe von Geräten, die Magnetfelder erzeugen, beispielsweise Lautsprecher oder Mikrowellen.
- ... mindestens 20 cm vom Fernseher entfernt.
- … nicht in der Nähe von Vorhängen, Teppichen oder anderen Materialien und mit ausrelchendem Freiraum um das Gerät, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.

#### WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN...


- ... Verdecken der Lüffungsöffnungen.
- ... starke Staubbelastung, VIbrations- oder Schlagbelastung.
- … Abstellen schwerer Gegenstände oder Vergießen von Flüssigkelten auf dern Videorecorder. Falls Flüssigkelt in den Videorecorder gelangt, sofort den Netzstecker ziehen und den SHARP-Fachhändler verständigen. Den Videorecorder nicht verwenden.
- … Keine Gegenstände in das Kassettenfach oder die Lüftungsöffnungen einführen oder hineinfallen lassen, da es dadurch zu ernsthaften Schäden, zu Bränden oder elektrischem Schlag kommen kann.

#### **STECKDOSEN**

 Um Überhitzung oder Brände zu vermeiden, den Stecker richtig in die Steckdose einführen.

#### WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN...


- ... Überlastung von Steckdosen, dadurch kann es zu Bränden oder zu elektrischem Schlag kommen.
- ... Herausziehen des Steckers am Netzkabel
- ... Verknoten des Netzkabels.
- Dieser Videorecorder ist nicht mit einem Netzhauptschalter versehen. Daher wird der Nennstrom für den Betrieb der Uhr ständig entnommen, wenn das Netzkabel mit einer Steckdose verbunden ist. Wenn der Videorecorder längere Zeit nicht verwendet wird, das Netzkabel herausziehen.

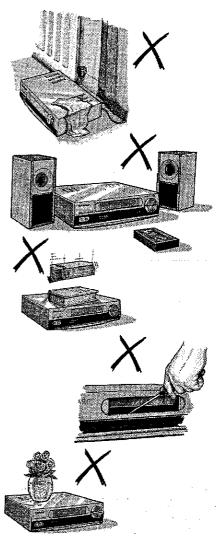

# AUSPACKEN DES ZUBEHÖRS

PRÜFEN, OB DAS ZUBEHÖR FÜR DEN VIDOERECORDER KOMPLETT IST. WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER, FALLS TEILE FEHLEN.



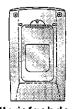

**Batteriefachdeckel** 



# BATTERIEN (TYP AA/R6/UM3)

(X2)

für die Fernbedienung.



# ANTENNEN-ANSCHLUSSKABEL

verbindet den Videorecorder mit dem Fernsehgerät.



#### **SCART-Kabel**

für die Verbindung zwischen Videorecorder und Fernsehgerät.

# Einlegen der Batterien in die Fernbedienung


Batteriefachdeckei an der Rückseite der Fernbedienung abnehmen. Batterien politichtig einlegen:  $\bigcirc$  zu  $\bigcirc$   $\oplus$  zu  $\oplus$ . Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.



#### Fernbedienung

- Die Fernbedlenung muß bei der Benutzung auf den Videorecorder zeigen.
- Schlagbelastung und Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden.
- Die Fernbedienung kann dann nicht funktionieren, wenn der Videorecorder direktem Sonnenlicht oder einer anderen starken Lichtquelle ausgesetzt ist.
- Wenn die Fernbedlenung versagt, die beiden Alkalibatterien (Typ AA/ R6/UM3) ersetzen.
- Die Batterien herausnehmen und an einem sicheren Ort aufbewahren, wenn der Videorecorder mehrere Monate lang nicht benutzt werden soll.
- Erschöpfte Batterien ordnungsgemäß und sicher entsorgen.
- Bei falscher Verwendung von Batterlen k\u00f6nnen diese undicht werden oder bersten.

# ANSCHLUß DER KABEL

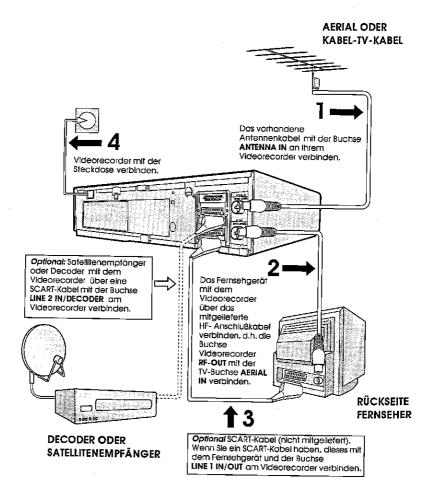

✓ Der Videorecorder ist richtig angeschlossen.

### INSTALLATION DES VIDEORECORDERS

### **AUTOMATISCHE INSTALLATION**

WICHTIGER HINWEIS: Durch Drücken der Taste STANDBY schaltet der Videorecorder zwischen den Modi STANDBY und LOW POWER um. Im Stromsparmodus (LOW POWER) wird die Anzeige des Videorecorders nicht beleuchtet.

Die Taste STOP drücken, um den Videorecorder einzuschalten.

Dieses Modell sucht automatisch nach den Kanälen der Sender in ihrem Empfangsgebiet, sortiert diese in einer Standardreihenfolge und stellt die Uhrzeit automatisch ein.

Die rechts dargestellte Anzeige sollte auf Ihrem Fernsehgerät zu sehen sein.

Folgen Sie den Anweisungen auf den Bildschirmen. (Die automatische Sortierung dauert einige Minuten).

Nach Abschluß der automatischen Sortierung wird das MOVE MENU mit den Sendern in der aktuellen Reihenfolge angezeigt. **MENU** drücken, um das Menü zu verlassen.

Falls die Uhrzeit nicht automatisch eingestellt wird, wird das Fenster für die Uhrzeit eingeblendet; die Einstellung erfolgt wie unter MANUELLE EINSTELLUNG DER UHRZEIT beschrieben.



Falls der oben dargestellte
Blidschirm nicht angezeigt wird,
verfahren Sie entsprechend dem
folgenden Abschnitt Zurücksetzen
des Videorecorders.

Die Uhr wird nicht gestellt-lesen Sie dazu MANUFLLE FINSTELLEN DER UHR.

Soll die Reihenfolge der Sender geändert werden, verfahren Sie wie im Abschnitt **MANUELLE SORTIERUNG DER SENDER**.

# ZURÜCKSETZEN DES VIDEORECORDERS

- STOP drücken, um den Videorecorder einzuschalten.
- Die Tasten MENU und CHANNEL (KANAL) 

   an der <u>Vorderseite des Videorecorders</u> gemeinsam 10 Sekunden lang drücken.
- Das Menü AUTO INSTALLATION (AUTOMATISCHE EINSTELLUNG) wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.
- Die Hinweise auf dem Menü befolgen, um die automatische Installation fortzusetzen.

# Das Kapitel KUNDENSPEZIFISCHE INSTALLATION gilt für folgende Fälle:

- Ihr Vldeorecorder konnte nicht automatisch eingestellt werden, beispielsweise wegen schlechter Empfangslage.
- Die Reihenfolge der Sender soll geänderf werden.
- Die Zeiteinstellung soll geändert, oder es soll keine Uhrzeit am Videorecorder eingestellt werden.
  - ✔ Alle Programme sollten jetzt richtig abgestimmt und die Uhr gestellt sein.

# WICHTIGE HINWEISE ZU IHREM VIDEORECORDER UND IHREN VIDEOBÄNDERN

#### Videobänder

- Werden nur Videobänder guter Qualität verwendet, ist es in der Regel nicht erforderlich, die Videoköpfe zu reinigen.
- Wenn Videobänder schlechter Qualität verwendet werden oder eine Kassette eingelegt wird, nachdem der Aufstellungsort des Videorecorders geändert wurde, kann Oxid von dem Videoband die Videoköpfe verschmutzen. Dadurch wird "Schnee" auf dem abgespielten Bild angezeigt oder das Bild ist nicht mehr erkennbar.
- Um geringe Verschmutzungen zu entfernen, die Videokassette in dem Modus Visuelle Suche durchlaufen lassen. Wenn dies erfolglos ist, müssen die Videoköpfe in einer SHARP-Vertragswerkstatt gereinigt werden. Hinweis: Wenn eine Reinigung erforderlich ist, ist diese nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.
- Nur Videobänder mit der VIC Kennzeichnung verwenden.



### ABSPIELEN EINER VIDEOKASSETTE




### Vor dem Abspielen einer Videokassette folgendes beachten:

Wenn der Videorecorder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, kommt es zu Kondensation im Gerät. Wenn unter diesen Bedingungen aufgenommen oder abgespielt wird, können Videorecorder und Videoband beschädigt werden. Den Videorecorder einschalten und etwa zwei Stunden warten, bis sich der Videorecorder der Raumtemperatur angepaßt hat, bevor er in Betrieb genommen wird.

#### WIEDERGABE

- Fernsehgerät einschalten und den Videokanal auswählen
- 2. Vorsichtig eine zuvor aufgenommene Videoaufnahme in das Kassettenfach einschleben. Damit wird der Videorecorder eingeschaltet.
- Falls der Schreibschutz an der Kassette entfernt wurde, beginnt der Videorecorder sofort nach dem Einlegen der Videokassette mit dem Abspielen.

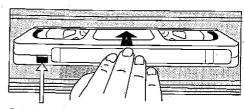

Schreibschutz

PLAY/X2(WIEDERGABE/X2) (▶) drücken, um das Videoband abzuspielen.

# ABSPIELEN EINER VIDEOKASSETTE

Während der Wiedergabe wird die Bildqualität durch SHARP SUPER PICTURE verbessert. Normalerwelse ist diese Funktion auf ON gesetzt, Um die Funktion SHARP SUPER PICTURE ein- oder auszuschalten, an der Vorderseite des Videorecorders SUPER P drücken.

- Für Wiedergabe in doppelter Geschwindigkeit (ohne Ton) die Taste PLAY/X2 (WIEDERGABE/X2) (►) erneut drücken.
- Um wieder auf normale Geschwindigkeit umzuschaften, die Taste PLAY/X2 (WIEDERGABE/X2) (►) erneut drücken.
- Um das Videoband zu stoppen, die Taste STOP ( ) drücken.
- Um das Videoband auszuwerfen, am Videorecorder die Taste EJECT 📤 drücken.

### Bildstörungen während der Wiedergabe

Dieser Videorecorder verfügt über ein System zur automatischen Spursuche, das Bildstörungen vermindert, wenn eine Videoband abgespielt wird, ist die Funktion Automatische Spursuche aktiviert, blinkt eine  $\frac{1}{K}$  Anzeige auf dem Display. Wenn das Bild dessen ungeachtet Störungen aufweist, muß die Spur für das Videoband manuell eingestellt werden:

Dazu ist wie folgt vorzugehen: Während des Modus WIEDERGABE eines Videobands:

- CHANNEL (KANAL) 
   oder 
   drücken, um Bildstörungen auf dem Fernsehbild auszublenden (manuelle Spureinstellung).
- Die Tasten CHANNEL (KANAL) 

   und 

   gemeinsam dr
   ücken, um die Funktion

   Auto Tracking (Automatische Spursuche) zu starten.


# Pause und Slow Motion (ZEITLUPE)

- PLAY/X2 (WIEDERGABE/X2) (►) drücken, um mit der Wiedergabe des Videobands zu beginnen.
- Um eine Pause einzulegen, die Taste PAUSE/STILL (PAUSE/STANDBILD) (II) drücken.
- PLAY/X2 (WIEDERGABE/X2) (►) drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- 3. Zur Wiedergabe in Zeitlupe (ohne Ton) die Taste SLOW (ZEITLUPE) auf der Fernbedienung drücken. Die Geschwindigkeit für Zeitlupe kann mit Hilfe der Tasten ⊖ oder ⊕ neben der Taste SLOW (ZEITLUPE) angepaßt werden. Bildstörungen können mit Hilfe der Kanaltasten oder während der Wiedergabe im Modus Slow Motion (Zeitlupe) verbessert werden.
- PLAY/X2 (WIEDERGABE/X2) (►) drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

#### HINWEISE:

- Während der Funktionen Pause und Standbild treten Blidstörungen und eventuell eine Umschaltung auf Schwarzweißbild auf.
- Der Modus PAUSE wird nach ca. 5 Minuten aufgehoben.

### WIEDERGABE EINES VIDEOBANDES

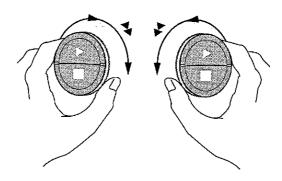

# Schneller Vorlauf/ Rücklauf eines Videobands

- 1. **STOP** ( ) drücken, um das Videoband zu stoppen.
- FAST FORWARD (VORLAUF) (►►)/ REWIND (RÜCKLAUF) (◄◄) auf der Fernbedienung drücken oder den Einstellring am Videorecorder nach rechts/links drehen und loslassen.
- Um den schnellen Vorlauf/Rücklauf zu stoppen, die Taste STOP ( ) drücken.

# Visuelle Suche vorwärts/rückwärts

- Während der Wiedergabe die Taste FAST FORWARD (VORLAUF) (►►)/
  REWIND (RÜCKLAUF) (◄◄) auf der Fernbedienung drücken oder den Einstellring
  ganz nach rechts/links drehen.
- Um den Suchmodus fest einzustellen, den Einstellring ganz nach rechts/links drehen und loslassen.
- Um die Geschwindigkeit zu verringern, die Tasten FAST FORWARD
   (VORLAUF) (►►) / REWIND (RÜCKLAUF) (◄◄) erneut drücken oder den Einstellring auf Mitte einstellen.
- PLAY/X2 (WIEDERGABE/X2) (►) drücken, um die Wiedergabe fortsetzen.

#### **HINWEIS:**

 Während der Funktionen Visueller Schneller Vorlauf/Rücklauf treten Bildstörungen und eventuell eine Umschaltung auf Schwarzweißbild auf.

#### SOFORTIGE AUFNAHME

#### **Auswahl eines Senders**

Einen Sender mit Hilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung oder durch Auswahl des nächsten/vorhergehenden Senders mit **CHANNEL (KANAL)** [  $\triangle$  /  $\checkmark$  ] auswählen. Um zwischen Sendern mit einstelligen und zweistelligen Kanalnummern umzuschalten, die Taste (1/r) drücken.

Für Kanal 24 ist beispielsweise 🝿 und dann **2 4** zu drücken.

Es kann der gerade wiedergegebene Kanal oder ein anderer Kanal aufgenommen werden:

- 1. Ein Videoband in den Videorecorder einlegen.
- Den Sender auswählen, der im Videorecorder aufgezeichnet werden soll.
- Zum Beginn der Aufnahme die Taste RECORD (AUFNAHME) (●) drücken.
- Um w\u00e4hrend der Aufnahme Pausen einzulegen, die Taste PAUSE/STILL (PAUSE/STANDBILD) ( | | ) dr\u00e4cken.
- Um die Aufzeichnung fortzusetzen, erneut RECORD (AUFNAHME) (●) drücken.
- 6. Um die Aufnahme zu stoppen, einmal die Taste STOP ( ) drücken.

### Einmalige Aufnahme:

- Zur Eingabe einer Stoppzeit die Taste RECORD (AUFNAHME) ( ) drücken.
- Durch erneutes Drücken der Taste RECORD (AUFNAHME) ( ● ) wird die Stoppzeit ieweils um 10 Minuten verlängert.
- Um die Aufzeichnung sofort zu stoppen, die Taste STOP ( ) einmal drücken.



#### **HINWEISE:**

- Falls das Band endet, bevor die Aufnahme abgeschlossen ist, stoppt der Videorecorde die Aufnahme und spult zurück.
- Falls der Videorecorder das Videoband auswirft, wenn RECORD (AUFNAHME)
   ( ) gedrückt wird, ist das Band schreibgeschützt, d.h. Schreibschutz wurde entfernt.

# VERWENDUNG VON SHOW VIEW BEI EINER AUFNAHME

- Falls 

   auf dem Display des Videorecorders angezeigt wird, vor dem Start TIMER ON/
  OFF (EIN/AUS) drücken.
- Überprüfen, ob die Uhr die richtige Zeit anzeigt.

Mit SHOWVIEW können Sie den Videorecorder so programmieren, daß bis zu acht Programme mit Hilfe der SHOWVIEW-Nummern aus der TV-Programmzeitschrift gespeichert werden.

- [SV/V+/TIMER] auf der Fernbedienung drücken.
- Die SHOWVIEW-Nummer aus der TV-Programmzeitschrift mit Hilfe der ZIFFERNTASTEN eingeben.



#### **HINWEIS:**


- Die Meldung ERROR (Fehler) wird angezeigt, falls eine Zahl eingegeben wurde, die keine aktuelle SHOWVIEW-Nummer ist, in diesem Fail CLEAR (LÖSCHEN) drücken, um Nummern zu löschen bzw. die richtige SHOWVIEW-Nummer einzugeben.
- 3. [ 🛕 / 🔻 ] drücken, um EINMAL, WÖCHENTLICH, TÄGLICH auszuwählen.
- Sollen jeden Tag oder jede Woche zur gleichen Zeit weitere Aufnahmen erfolgen, mit der Taste [ ◀/ ▶] die Option WÖCHENTLICH oder TÄGLICH auswählen.
- 5. Zur Bestätigung SET drücken.

#### **HINWEIS:**

 Überprüfen, ob die Menüllste mit den Zeiten im TV-Programm übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, CLEAR (LÖSCHEN) drücken, um zu dem Menü SHOWV[EW zurückzukehren, und die richtige SHOWV]EW-Nummer eingeben.

Wird SHOWVIEW das erste Mal verwendet, um eine Aufnahme auf einem voreingestellten Sender vorzunehmen, ist im Menü (PR) markiert.

 Den Sender, der aufgezeichnet werden soll, mit Hilfe der ZIFFERNTASTEN eingeben; bei Aufnahme von Sender 2 zum Beisplei 0 2 drücken. Der Videorecorder speichert diesen Sender für die Zukunft, 1010

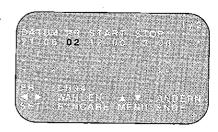


#### **HINWEISE:**

Das Mena SHOWVIEW kann auch wie folgt aufgerufen werden:

- i. MENU drücken
- II. Die SHOWVIEW-Option ist markiert, Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken. Weiter wie bei Schrift 2 oben.

# VERWENDUNG VON SHOWVIEW FÜR EINE AUFNAHME

- Siehe HINWEISE im folgenden]. Zur Einstellung von VPS/PDC mit [ ◀/ ▶] die letzte Spalte markieren. Mit [ ▲ / ▼] werden VPS/PDC EIN oder AUS ausgewählt (\* = EIN = AUS).
- 8. Zur Bestätlgung des Programms SET (EINSTELLEN) drücken, Das Menü SHOWVIEW wird wieder eingeblendet. Falls weitere SHOWVIEW-Aufnahmen eingegeben werden sollen, diese Schritte wiederholen.
- Wenn die Zeitschaltereinstellungen vollständig sind, MENU drücken, um das Menü aus dem Fernsehbild auszublenden.
- 10. TIMER ON/OFF (EIN/AUS) einmal drücken, um den Videorecorder in den Modus TIMER STANDBY zu setzen. ☐ werden auf dem Display angezeigt.

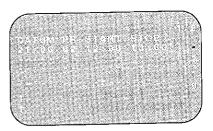



#### **HINWEISE:**

- VPS/PDC ist ein von bestimmten Fernsehsendern ausgestrahltes Signal, mit dem die Start- und Stoppzeit für die Aufnahme auf ihrem Videorecorder angepaßt wird. Damit ist gewährleistet, daß bei einer Änderung der Sendezeit ihres Programms der Videorecorder dennoch das gesamte Programm aufzeichnet. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, daß die Startzeit zur Programmlerung des Videorecorders so eingegeben wird wie in der TV-Programmzeitschrift angegeben, da mit dieser Information das VPS/PDC-Signal für ihr Programm identifiziert wird.
- Falls Dlinkt, wurde keine Videoband in den Videorecorder eingelegt.
- Falls das Videoband ausgeworfen wird, wenn der Videorecorder aufzeichnen soll, wurde der Schreibschutz entfernt.
- Während der Aufnahme STOP ( ) drücken, um die Aufnahme abzubrechen, Falls weitere Aufnahmen erfolgen sollen, kehrt der Videorecorder zurück zu TIMER STANDBY.

# EINSTELLUNG EINER ZEITVERZÖGERTEN AUFZEICHNUNG

Es können für ein Jahr im voraus bis zu 8 zeitverzögerte Aufzeichnungen eingestellt werden. Das dargestellte Beispiel gilt für Uhrzeit im 24-Stunden-Format. Das 12-Stunden-Format für die Uhrzeit kann im Menü Manuelle Einstelluna der Uhrzelt ausaewählt werden.

Die Anzeige Im 12-Stunden-Format kann mit der Taste AM/PM (1/11) an der Fernbedienung ausgewählt werden.

- Falls 
   im Display des Videorecorders angezeigt wird, vor dem Start TIMER ON/OFF
   (EIN/AUS) drücken.
- Überprüfen, ob die Uhr die richtige Zeit anzeigt.

# Einstellung einer Aufnahme


Beispiel: Aufnahme eines Programms auf Kanal 3 am 9. Juli von 21:05 bis 22:30 Uhr.

- 1. MENU drücken.
- Die zuerst markierte Position ist der n\u00e4chste verf\u00fcgbare Eintrag f\u00fcr den Zeitschalter.
   Zur Best\u00e4tigung SET (EINSTELLEN) dr\u00fccken.
- Das Display zeigt automatisch das aktuelle Datum.
- Fall 1: Falls dies das Datum ist, an dem die Aufnahme erfolgen soil, zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.

Fall 2: Das Aufnahmedatum mit Hilfe der [ \_\_\_\_ / \_\_ ] oder ZIFFERNTASTEN eingeben. Für den Tag zwei Ziffern und dann zwei Ziffern für den Monat eingeben. Für den 9. Juli zum Beispiel 0 9 (9.), dann 0 7 (Juli) drücken.

- Dann zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.

#### MENÜBILDSCHIRM

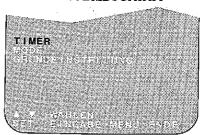





# EINSTELLUNG EINER ZEITVERZÖGERTEN AUFZEICHNUNG

- 21:05
- Die Stoppzeit eingeben, zum Beispiel für die Stoppzeit 22:30 2 2 3 0 drücken.
- 10. [Siehe HINWEIS Im folgenden]. Zur Einstellung von VPS/PDC mit [ ◀ / ▶ ] die letzte Spalte markieren. Mit [ ▲ / ▼ ] wird VPS/PDC EIN oder AUS ausgewählt (\* = EIN = AUS).
- 11. Zur Bestätigung **SET (EINSTELLEN)** drücken.
- Das MENU zeigt jetzt alle Einstellungen, die für den Zeitschalter eingegeben wurden. Falls weitere zeitgesteuerte Aufnahmen erfolgen sollen, diese Schritte wiederholen.
- Wenn alle Einstellungen für den Zeitschalter eingegeben sind, MENU drücken, um das Menü aus dem Fernsehbildschirm auszublenden.
- 13. TIMER ON/OFF (EIN/AUS) einmal drücken, um den Videorecorder in TIMER STANDBY MODE zu schalten. 巴 wird auf dem Dispiay angezeigt.





#### HINWEISE:

- VPS/PDC ist ein von einigen Fernsehsendern ausgesträhltes Signal, mit dem die Startund Stoppzeit für die Aufnahme Ihres Videorecorders angepaßt wird. Damit ist gewährleistet, daß bei einer Änderung der Sendezeit Ihres Programms der. Videorecorder dennoch das gesamte Programm aufzeichnet. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, daß die Startzeit so in den Videorecorder programmiert wird, wie sie in der TV-Programmzeitschrift ausgedruckt ist, da mit diesen Informationen das VPS/PDC-Signal für Ihr Programm identifiziert wird.
- Falls 🖂 blinkt, ist kein Videoband in den Videorecorder eingelegt.
- Falls das Videoband ausgeworfen wird, wenn der Videorecorder aufzeichnen soll, wurde der Schreibschutz entfernt.
- Während der Aufnahme STOP ( ) drücken, um die Aufnahme abzubrechen. Falls weitere Aufnahmen erfolgen sollen, kehrt der Videorecorder zurück in den Modus TIMER STANDBY:

# EINSTELLUNG EINER ZEITVERZÖGERTEN AUFZEICHNUNG

# Überprüfung, Änderung und Abbruch einer Aufnahme

# Überprüfung einer Aufnahme

- Im Modus TIMER STANDBY TIMER ON/OFF (EIN/AUS) drücken, um den Modus zu verlassen.
- STOP drücken, um den Videorecorder einzuschalten.
- 3. MENU drücken.
- Alle zeitprogrammierten Aufnahmen im Speicher des Videorecorders werden angezeigt.
- Die Einstellungen können geprüft und geändert oder zurückgenommen werden.

# Änderung einer Aufnahme

- Schritte 1 bis 4 aus ÜBERPRÜFUNG EINER AUFNAHME ausführen.
- [◄/►] drücken, um die Einstellung zu markieren und zu kortigieren.
- Wenn alie Korrekturen abgeschlossen sind, SET (EINSTELLEN) und dann MENU drücken.


#### Abbruch einer Aufnahme


- Schrifte 1 bis 4 aus ÜBERPRÜFUNG EINER AUFNAHMEausführen,
- Falls eine zeitgesteuerte Aufnahme abgebrochen werden soll, mit [▲/▼] die betreffende Aufnahme markieren und dann CLEAR (LÖSCHEN) drücken.
- MENU drücken.

# HINWEIS:

Falls bestimmte Programme aufgezeichnet werden sollen, nicht vergessen, zuvor die Taste **TIMER ON/OFF (EIN/AUS)** zu drücken, um den Videorecorder wieder in TIMER STANDBY MODE zu setzen.

### MENÜBILDSCHIRM

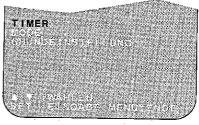

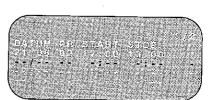

21/06 02 12:00 13:00

# WIEDERGABE EINES VIDEOBANDS

# Überprüfung des noch verfügbaren Bandes

Belm Einlegen eines Videobands in den Videorecorder kann dieser die verbleibende Spielzeit in Stunden und Minuten berechnen. Dies ist zweckmäßig, wenn bestimmt werden soll, ob für eine Aufzelchnung ausreichend Band übrig ist.

Wenn ein Videoband abgespielt wird, wird die Laufzeit des restlichen Bandes automatisch berechnet.

Zur Anzeige der restlichen Laufzeit des Videobands wie folgt vorgehen:

- Videoband in den Videorecorder einlegen.
- 2. DISPLAY auf der Fernbedienung so oft drücken, bis "R" auf dem Display des Videorecorders angezeigt wird. Das Band wird vorwärts und dann zurück bis zur Ausgangsposition gespult. Wieviel Band noch verfügbar ist, wird auf dem Display des Videorecorders in Stunden und Minuten angezeigt.

Falls zum Beispiel noch 1 Stunde und 23 Minuten auf dem Band frei sind:



#### **HINWEISE:**

- Die Berechnung des noch verfügbaren Bandes nicht unterbrechen.
- Falls weniger als 5 Minuten auf dem Band übrig sind, blinkt das Display.


# Wiederholtes Abspielen eines Videobands

Der Videorecorder kann so eingestellt werden, daß er nach dem Abspielen eines Videobands automatisch zurückspult und das gesamte Band erneut abspielt. Nach der Auswahl wird WIEDERHOLUNG auf dem Bildschirmdisplay angezeigt.

Um diese Funktion zu verwenden:

- MENU drücken, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm einzublenden.
- 2. [▲/▼] drücken, um MODE auszuwählen.
- 3. SET (EINSTELLEN) drücken.
- **4.** [▲/▼] drücken, um WIEDERHOLUNG auszuwählen.
- 5. [◀/▶] drücken, um EIN auszuwählen.
- 6. SET (EINSTELLEN) drücken.
- MENU drücken, um wieder den normalen Bildschirm einzublenden.

#### MENÜBILDSCHIRM MODE

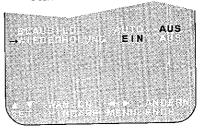

# ABSPIELEN EINES VIDEOBANDS

# Abspielen eines Videobands mit NTSC-Aufnahmen

NTSC (National Television Standards Committee) ist eine andere Fernsehnorm als PAL und wird in verschiedenen, nichteuropäischen Ländern verwendet. Ihr Videorecorder kann Videobänder mit NTSC-Aufzeichnungen auf einem PAL-Fernseher abspielen, jedoch keine NTSC-Sendungen auf Videoband aufzeichnen.

#### Hinweise:

- Mit diesem Gerät lassen sich keine NTSC-Sendungen aufzeichnen, auch können keine Bänder mit NTSC-Aufnahmen von diesem Videorecorder auf andere Videorecorder überspielt werden,
- Die Funktionen Zeitlupe, Standbild, Doppelte Geschwindigkelt oder Band Modus sind für Bänder mit NTSC-Aufzeichnungen nicht verfügbar.
- Bei manchen Fernsehgeräten erscheint das Blld schwarz/weiß oder es wird kein Bild angezeigt. Dies stellt keinen Defekt Ihres Videorecorders dar.
- Bei manchen Fernsehgeräten ist das Bild in vertikaler Richtung gestaucht, so daß schwarze Streifen am oberen und unteren Rand des Fernsehgerätes zu sehen sind.
- Bei manchen Fernsehgeräten läuft das Bild bei wiedergabe von Standbildern vertikal durch, dies ist kein Fehler Ihres Videorecorder.

#### **ERWEITERTE FUNKTIONEN**

#### DIGITALE ANZEIGE

#### **Tageszeit**

Zeigt aktuelle Tageszelt, falls die Uhrzeit eingestellt ist. **DISPLAY** drücken, bis die Tageszelt angezelgt wird. Zum Beispiel wird 21:20 wie folgt angezelgt:



#### **Betriebsmodus**

Zeigt den Bandstatus an. **DISPLAY** drücken, bis das Display angezeigt wird, zum Belspiel:



#### Bandzähler und Rückstellen auf Null

Der Tape Counter (Bandzähler) mißt die aktuelle Position des Videobandes in Echtzeit. ZERO BACK (RÜCKLAUF AUF NULL) verwendet den Bandzähler, um einen spezifischen Punkt auf dem Band zu ermitteln, zu dem später zurückgespult werden kann.

- DISPLAY drücken, bis der Bandzähler angezeigt wird, zum Beispiel:
- Um die aktuelle Position auf einem Videoband festzustellen, CLEAR (LÖSCHEN) drücken: Der Bandzähler wird angezeigt:



Wenn der Videorecorder zu dieser Position auf dem Videoband zurückkehren soll, **ZERO BACK (RÜCKLAUF AUF NULL)** drücken. Das Band spult bis zu diesem Punkt vorwärts/rückwärts.

#### **HINWEIS:**


Der Bandzähler funktionlert nur bei Bandabschnitten mit Aufzeichnungen.

# **AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS**

#### **BLAUBILD**

Der Fernsehbildschirm zeigt eine blaue Fläche, falls ein Fernsehkanal ohne Sender ausgewählt wurde, ein Bandabschnitt ohne Aufzeichnung abgespielt wird oder die Qualität der Bandaufnahme zu schlecht ist. Diese Funktion kann mit der Option AUS deaktiviert werden.

- MENU drücken, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm einzublenden.
- 2. [ / V ] drücken, um MODE auszuwählen.
- 3. SET (EINSTELLEN) drücken.
- [▲/▼] drücken, um BLAUBILD auszuwählen.
- 5. [◀/▶] drücken, um AUS auszuwählen.
- SET (EINSTELLEN) und dann MENU drücken, um wieder den normalen Bildschirm einzublenden.

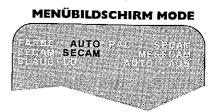

#### **FARBE**

Falls der Videorecorder Aufnahmen mit schlechter Qualität abspielt, kann das Bild schwarzweiß wiedergegeben werden. Durch Auswahl von PAL/MESECAM kann (je nach Aufnahme) das Bild verbessert werden, obgleich bei Schwarzweiß-Aufnahmen Farbpunkte auftreten können.

- Schritte 1 bis 3 f


  ür BLAUBILD ausf

  ühren,
- [ July / V ] drücken, um FARBE auszuwählen.
- 3. [◀/▶] drücken, um AUTO/PAL oder SECAM auszuwählen.
- SET (EINSTELLEN) und dann MENU drücken, um wieder den normalen Bildschirm einzublenden.

#### SECAM

Mit dieser Funktion wählen Sie entweder SECAM oder MESECAM aus. Welches System Sie Einstellen müssen, können Sie der folgenden Karte entnehem

# Verbreitung der verschiedenen Fernsehnormen

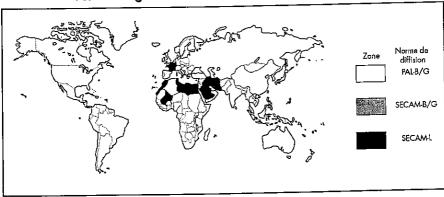

Aufzeichnungs- und Abspielmöglichkeiten für die Fernsehnormen, wenn der Modus COLOUR auf AUTO eingestellt ist:

Systeme SECAM	Standard-SECAM		AM	Standard MESECAM		
Kassettentyp	PAL	SECAM	MESCAM	PAL	SECAM	MESCAM
Wiedergabe	o Weiß	0	Schwarz weiß	0	Schwarz welß	0
Sendenorm	PAL-/G	SECAM-L	SECAM-B/	PAL-B/G	SECAM-L	SECAM- B/G
Systemeinstellung	PAL	SECAM	SECAM	PAL	MESCAM	MESCAM

# **DURCHSUCHEN DES VIDEOBANDES**


# Digitales Programmsuchsystem (DPSS)

Ihr Videorecorder zelchnet auf dem Band bei Beginn jeder Aufzeichnung ein Markersignal auf. Diese Signale können später verwendet werden, um den Anfang einer Aufzeichnung zu finden.

**DPSS**  $\blacktriangleleft$  /  $\Longrightarrow$  drücken, um ein vorhergehendes Programm oder das nächste Programm zu finden.

#### Beispiel:

- 1. Videoband in den Videorecorder einlegen.
- DPSS preimal drücken. Auf dem Bildschlrmdisplay wird 3 angezeigt und der Videorecorder spult schnell weiter, um die dritte Aufnahme nach der aktuellen Aufnahme zu finden.

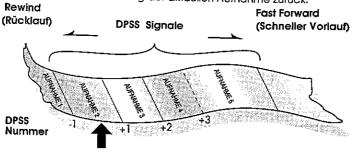

Aktuelle Bandposition

 Um das Durchsuchen vor dem Ende abzubrechen, STOP (■) oder PLAY/X2 (WIEDERGABE/X2) (►) drücken.

#### **HINWEISE:**

- Aufnahmen m

  üssen l

  änger als 3 Minuten sein.
- Der Startpunkt f
   ür die Wledergabe kann abweichen.
- Diese Funktion ist nur bei Videobändern verfügbar, die auf einem Videorecorder mit DPSS-Funktion bespielt wurden.

# Durchsuchen des Videobandes überspringen

Das Band kann in Intervallen von 30 Sekunden durchsucht werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- PLAY/X2 (WIEDERGABE/X2) (►) drücken, um mit dem Abspielen des Videobands zu beginnen.
- SKIP SEARCH (SKIP SUCHLAUF) auf der Fernbedienung drücken. Die Suchzeit vorwärts hängt davon ab, wie off die Taste SKIP SEARCH (SKIP SUCHLAUF) gedrückt wird.
  - 1 drücken = 30 Sekunden. 3 drücken = 1 Minute 30 Sekunden.
  - 2 drücken = 1 Minute. 4 drücken = 2 Minuten.
- Nach dem Durchsuchen wird die normale Wiedergabe automatisch wieder eingeschaltet.


#### **ERWEITERTE FUNKTIONEN**

# AUFZEICHNUNG VON ANDEREN GERÄTEN

Es können Video- und Audiosignale von verschiedenen Signalquellen aufgezeichnet werden, belspielsweise sind mit einem Camcorder und Ihrem Videorecorder Aufnahmen auf Videoband möglich.

Beisplelsweise sind Aufnahmen von einem Camcorder möglich, der mit dem Anschluß LINE 2 IN/DECODER Ihres Videorecorders verbunden ist:

# Optionales SCART-Kabel (nicht mitgeliefert)

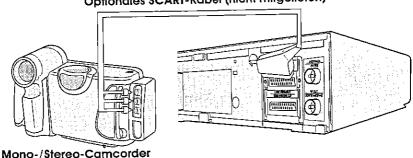

- 1. Band in den Videorecorder einlegen.
- INPUT SELECT(EINGABEAUSWAHL) auf der Fernbedienung drücken, bis der Videorecorder L2 anzeigt.



 Falls von einer Signalquelle aufgenommen werden soll, die mit LINE \(\frac{1}{2}\) IN/OUT verbunden ist,
 L1 auswählen.





#### HINWEIS:

 Externe Geräte können auf vielfältige Welse an Ihren Videorecorder angeschlossen werden. Weltere informationen finden Sie im Bedlenungsanleitung.

# SONDERFUNKTIONEN AN IHREM VIDEORECORDER

### STROMSPARFUNKTION

Um den neuen Vorschriften zur Leistungsaufnahme zu entsprechen, kann der Videorecorder in den Modus LOW POWER versetzt werden. Im Modus LOW POWER (Stromsparmodus) wird die Leistungsaufnahme des Videorecorders auf weniger als 1 Watt reduziert.

#### Stromsparmodus

- 1. **STAND BY** (()) drücken, um den Videorecorder in den Modus STANDBY zu schalten.
- 2. **STAND BY** ((b)) erneut drücken, um den Videorecorder in den Modus LOW POWER zu schalten. Die digitale Anzeige des Videorecorders bleibt leer.

Die Leistungsaufnahme des Videorecorders liegt nun unter 1 Watt.

### Stromsparmodus deaktivieren

Entweder STAND BY ( ) drücken, um den Videorecorder wieder in den Modus

STANDBY zu schalten.

Oder STOP ( ) drücken, um den Videorecorder zu nutzen.

#### **HINWEISE:**

- Bei schlechter Empfangslage ist im Stromsparmodus (LOW POWER) auf dem Bildschirm eventuell stärkeres Rauschen sichtbar.
- Bei Aufruf des Bereitschaftsmodus kann Rauschen auftreten.
- Falls ein Signal von einer AV-Quelle eingespeist wird, schaltet der Videorecorder eventuell nicht auf den Stromsparmodus (LOW POWER) um.
- Wird der stromsparmodus vom videorecorder aus abgeschaltet, die taste bereitschaftsbetrieb drücken;

# KINDERSICHERUNG

Der Videorecorder kann so eingestellt werden, daß diese Funktion ständig aktiv ist. Sie funktioniert selbst dann, wenn der Videorecorder sich im Modus Standby befindet und verhindert, daß Kinder den Videorecorder bedienen.

# Entriegeln der Kindersicherung

்து Auf der Fernbedienung etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.

© நு blinkt und leuchtet dann © நு auf dem Display des Videorecorders ständig; so wird signalisiert, daß die KINDERSICHERUNG aktiviert ist.

Unabhängig von der Befätigung anderer Funktionstasten arbeitet der Videorecorder weiter im eingestellten Modus. Falls die Kindersicherung CHILD LOCK (KINDERSICHERUNG) während der Wiedergabe aktiv ist, spult der Videorecorder automatisch das Band zurück, sobald das Bandende erreicht ist, wirft die Kassette aus und schaltet das Gerät ab.

# AUSKUPPELN der Kindersicherung

🔾 Etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.

்று beginnt zu blinken und wird dann ausgeblendet. KINDERSICHERUNG ist entriegelt.

- Falls versucht wird, Modi durch Drücken einer anderen Taste zu ändern, solange KINDERSICHERUNG aktiv ist, blinkt die @m Anzeige auf dem Display des Videorecorders.
- Falls die Netzspannung länger als 1. Stunde unterbrochen ist (auf Grund eines Netzausfalls o.ä.), wird die KINDERSICHERUNG deaktiviert.

# MANUELLES EINSTELLEN EINES SENDER

Die manuelle Abstimmung eines Senders sollte normalerweise nicht erforderlich sein, es sei denn, die Empfangslage ist ungewöhnlich schiecht.


Zum manuellen Einstellen eines Senders gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie MENÜ.
- Drücken Sie [▲/▼] um GRUDEINSTELLUNG ausuwählen. Drücken Sie SET (EINSTELLEN).
- 3. Die Option SENDEREINSTELLUNG wird markiert. Drücken Sie SET (EINSTELLEN).
- Drücken Sie die Tasten [ ▲ / ▼ ] und wählen SYSTEM aus. Wählen Sie danach mit den Tasten[ ◀ / ▶ ] L, B/G aus.
- Wählen Sie mit den Tasten [▲/▼]
   KANAL (Sender) aus.
- 6. Drücken Sie die Taste (1/11). um CH oder CC einzustellen. Damit legen Sie fest, ob zuerst die normalen Fernsehsender (CH) oder die Kabelsender (CC) eingestellt werden. Unabhängig von der Einstellung werden jedoch immer Fernsehsender und Kabelsender eingestellt.
- 7. Drücken Sie die Tasten [ ◄ / ▶ ] , um die Sendereinstellung in der betreffenden Richtung zu beginnen. Der Sendersuchlauf stoppt, sobald ein Sender empfangen wird. Handelt es sich nicht um den gewünschten Sender, drücken Sie die Tasten [4/fi], um den Sendersuchlauf fortzusetzen.
- Drücken Sie die Tasten [ ▲ / ▼ ] für FEINEINSTELLUNG. Halten Sie die Tasten [ ◄ / ▶ ] gedrückt, bis ein optimal scharfes Farbbild eingestellt ist.

#### WICHTIGER HINWEIS:

- Wenn Sie einen separaten Decoder anschließen, müssen Sie die Tasten [▲/▼]
  drücken, um den Decoder auszuwählen, und dann mlt den Tasten [◄/▶] die
  Decoderfunktion auswählen.
- 10. Drücken Sie die Tasten [ ▲ / ▼ ], um AUSLASSEN auszuwählen. Diese Funktion legt fest, ob der Sender später mit den Sendertasten [ ▲ / ▼ ] oder nur mit den ZIFFERNTASTEN ausgewählt werden kann.
- 11. Drücken Sie die Tasten[ $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ] , um für diese Option **EIN** oder **AUS** einzustellen.
- 12. Bestätigen Sie mit SET (EINSTELLEN).
- 13. Drücken Sie MENU, um diese Funktion zu verlassen.



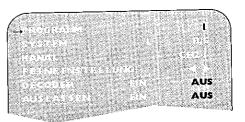

# FERNSEH- UND KABELSENDER

		Sendekanal Senderbezeichnung		
	L.		SECAM-L	PAL B/G
		CH:02	2	2
		CH:03	3	3
		CH:04	4	4
	V	CH:05	5	5
ł	Н	CH:06	6	6
Į	F	CH:07	7	7 1
١		CH:08	8	8
Į		CH:09	9	9
١		CH:10	10	10
1		CH:TT	•	11
Į		CH:12	•	12
1		CH:21	21	21
١	U	CH:22	22	22
1	Н			
J	F	;		ľ
ı	ľ	CH:68	68	68
1	ı	CH:69	69	69
1	ľ	i		
L				

Γ	Sendekanal Senderbezeichnun		
			PAL B/G
	CC:01	В	S1
1	CC:02	C	\$2
	CC:03	D	\$3
1	CC:04	E	\$4
	CC:05	F	S5
1	CC:06	G	S6
1	CC:07	н	S7
C	CC:08	i	<b>S8</b>
A	CC:09	L	S9
	CC:10	К	ST0
٧	CC:11	L ,	S11
	CC:12	M	S12
	CC:13	N	\$13
ľ	CC:14	0	\$14
	CC:15	Р	S15
ĺ	CC:16	Q	\$16
l	CC:17	•	S17
	CC:18	•	S18
IJ	CC:19	•	S19
	CC:20	•	\$20

# **UMSCHALTFUNKTION DES DECODERS**

Wenn Sie einen separaten Decoder wie in der Abbildung an Anschluß L2 des Videorecorders anschließen, müssen Sie die Decoderfunktion EINschalten, wenn das entschlüsselte Signal aufgezeichnet werden soll (siehe **WICHTIGER HINWEIS** im Abschnitt **MANUELLES EINSTELLEN** eines Senders).

Wenn der Videorecorder ein verschlüsseltes Signal empfängt, wird es über den Anschluß LINE 2 in den Decoder eingespeist. Der Decoder spelst das entschlüsselte Signal über Anschluß LINE 2 wieder in den Videorecorder ein, der es dann aufzeichnen kann. Der Videorecorder speist das entschlüsselte Signal über den Anschluß LINE 1 in das Fernsehgerät ein, welches das entschlüsselte Programm anzeigt.

lassen Sie die Decoderfunktion EINgeschaltet, wenn Sie Aufzeichnungen mit Hilfe eines separaten Decoders vornehmen, der wie in der Abbildung dargestellt angeschlossen ist. Anzeige eines entschlüsselten Senders

Wenn Sie einen Decoder an den Videorecorder anschließen, gibt der Decoder ein Schaltsignal aus, mit dem das Fernsehgerät automatisch das entschlüsselte Programm anzeigt, wenn das Signal über den Videorecorder eingespeist wird. Um diese Funktion zu nutzen, muß die Decoderfunktion eingeschaltet und der Videorecorder über SCART-Kabel mit dem Fernsehgerät und dem Decoder verbunden sein. Danach gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den Videorecorder ein und wählen Sie den auf das verschlüsselte Signal abgestimmten Sender aus.
- Drücken Sie STANDBY, um den Videorecorder in den Bereitschaftsbetrieb zu schalten, ODER
- Drücken Sie [TV/VCR] auf der Fernbedienung, um den Videorecorder in den "Videorecorder-Modus" zu schalten. Auf der Anzeige wird "VCR" angezeigt.

Ist ein Decoder wie in der Abbildung dargestellt angeschlossen und Sie setzen die Decoderfunktion auf ON, sind Sie NICHT in der Lage, das entschlüsselte Bild im Modus Fernsehbild oder Videobild zu betrachten

# MANUELLE SORTIERUNG DER SENDER


# Sortieren der Sender in der gewünschten Reihenfolge


Wenn Ihr Videorecorder die Sendekanäle automatisch einstellt, werden diese in einer Standardreihenfolge anhand der Videotextinformationen sortiert. Die Reihenfolge der Sender kann wie folgt geändert werden:

- 1. MENU drücken.

- Die Position für BEWEGEN wird markiert. Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.
- [▲/▼/◄/▶] drücken, um den Sender zu markieren, der verschoben werden soll. Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.
- (▲/▼/◄/▶] drücken, um die neue Position für den Sender zu markieren. Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.
- Falls weitere Sender verschoben werden sollen, das Verfahren ab Schrift 5 wiederholen
- Wenn alle Sender in der gewünschten Reihenfolge sortiert sind, MENU drücken, um das MENU zu verlassen.



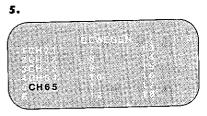

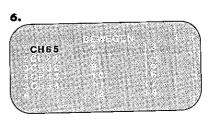

# MANUELLE SORTIERUNG DER SENDER

### Löschen von Sendern

Falls ein Sender aus dem Speicher des Videorecorders gelöscht werden soll, wie folgt vorgehen:

- MENU drücken.
- 2. [ 🛕 / 🔻 ] drücken, um GRUNDEINSTELLUNG auszuwählen.

Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.

3. [▲/▼] drücken, um SENDER SORTIEREN auszuwählen. Zur Bestätigung SET (FINSTELLEN)

drücken.


- 4. [▲/▼] drücken, um ABBRUCH ausuwählen. Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.
- 5. [▲/▼/◀/▶] drücken, um den Sender zu markieren, der gelöscht werden soll.
- 6. SET (EINSTELLEN) zweimal drücken, um den Sender zu löschen.
- 7. Wenn alle Sender gelöscht wurden, die gelöscht werden sollen, MENU drücken.

**MENÜBILDSCHIRM** 2.



5. CH43

6.

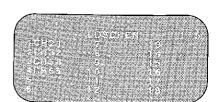

# MANUELLE SORTIERUNG DER SENDER

#### Umbenennen von Sendern

Wenn Ihr Videorecorder die Sendekanäle automatisch einstellt, werden diese in einer Standardreihenfolge anhand der Videotextinformationen bezeichnet. Die Bezeichnung eines Senders kann wie folgt geändert werden.

- MENU drücken.
- [▲/▼] drücken, um GRUNDEINSTELLUNG auszuwählen.


Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.


[▲/▼] drücken, um SENDER SORTIEREN auszuwählen.

Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.

- [▲/▼] drücken, um NAME zu markleren. Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken,
- [▲/▼/◄/▶] drücken, um den Sender zu markleren, der umbenannt werden soll. Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.
- (◄/►/▲/▼) drücken, um den Sender umzubenennen. Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.
- Falls weitere Sender umbenannt werden sollen, das Verfahren ab Schrift 5 wiederholen
- Wenn alle Sender richtig bezeichnet sind, MENU drücken, um das MENU zu verlassen.



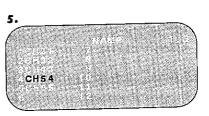


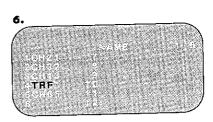

### ÄNDERUNG DER SPRACHE FÜR DIE BILDSCHIRMANZEIGE

Eine Änderung der Sprache für die Bildschlrmanzeige ändert weder die Arbeitsweise des Videorecorders noch wird damit der Videorecorder auf eine andere Fernsehnorm umgestellt.


- MENU drücken.
- [ A / V ] drücken, um GRUNDEINSTELLUNG auszuwählen. Falls das Display in einer Sprache angezeigt wird, die Sie nicht kennen, wählen Sie die vierte Option von oben. Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.
- 3. [ \( / \) ] drücken, um SPRACHE (die ietzte Option) auszuwählen.
- Dann zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.
- [▲/▼/ ◄/▶] drücken, um Ihre Sprache auszuwählen. Dann zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.

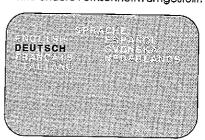

# MANUELLE EINSTELLUNG DER UHR

Die Uhr wird normalerweise mit Hilfe der Videotextinformation gestellt, wenn der Videorecorder sich automatisch auf den Sender abstimmt. Falls aus bestimmten Gründen Videotext-Signale nicht an Ihrem Videorecorder anliegen, kann die Uhr nicht gestellt werden. Auf diese Weise können Sie die Uhr per Hand stellen.

- [▲/▼] drücken, um UHR auszuwählen. Zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.
- 4. [◄/▶] drücken, um ZEIT auszuwählen. Die Zeit mit Hilfe der ZIFFERNTASTEN oder [▲/▼] eingeben. Solien weniger als 10 Minuten eingegeben werden, davor eine Null eingeben. Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats AM oder PM (///) auf der Fernbedienung drücken.

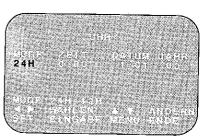


- [◄/▶] drücken, um DATUM auszuwählen. Das Datum mit Hilfe der [▲/▼] oder
   ZIFFERNTASTEN eingeben. Zum Beispiel für den 1. April 0 1 0 4 eingeben.
- [◄/▶] drücken, um JAHR auszuwählen. Die letzten zwel Ziffern des Jahres mit Hilfe der [▲/▼] oder ZIFFERNTASTEN eingeben. Zum Beispiel für 1998 9 8 eingeben. Für das jahr 2000 die Ziffern 00 eingeben.
- Für AUTO CLOCK ein/aus auswählen (\* ist EIN, ist AUS). Dann zur Bestätigung SET (EINSTELLEN) drücken.

#### **HINWEIS:**

Falls **AUTO CLOCK** aut **AUS** (- ist **AUS**) gesetzt ist, muß die Uhr auf Sommerzeit aktualisiert werden.

# WEITERE INFORMATIONEN ÜBER IHREN VIDEORECORDER

# DIGITALE ANZEIGE DES VIDEORECORDERS

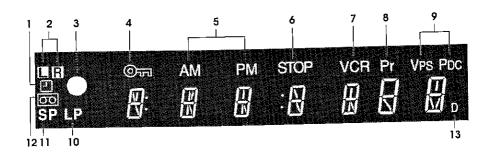

- 1. TIMER Anzeige.
- 2. AUDIOAUSGANG Anzeigen.
- AUFNAHME-Anzeige.
- 4. KINDERSICHERUNG Anzeige.
- AM/PM Anzeigen.
- STOP Anzeige.
- VIDEORECORDER-MODUS ANZEIGE.
- 8. PRESET CHANNEL Anzeige.
- VIDEO-SYSTEMPROGRAMMIERUNG/PROGRAMMSTEUERUNGS-Anzeige.
- 10. LANGE WIEDERGABE Anzeige.
- 11. STANDARD-WIEDERGABE Anzeige.
- 12. VIDEOBAND Anzeige.
- 13. DECODER Anzeige.

#### **HINWEIS:**

 Einige Modelle haben nicht alle dargestellten Funktionen, daher erscheinen diese nicht auf dem Display.

# AUSWAHL DES AUSGANGS FÜR DEN VIDEORECORDER

Wenn Ihr Videorecorder über ein SCART-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden ist, schaltet der Videorecorder bei Wiedergabe eines Videobands automatisch die Ausgabe über das Fernsehgerät ein. In diesem Fall erscheint auf dem Display des Videorecorders die Anzeige 'VCR'.

Diese Einstellung kann manuell durch Drücken von **[TV/VCR]** auf der Fernbedienung geändert werden. Dann wird wieder der Fernsehsender auf dem Fernsehgerät angezeigt, und die Anzeige 'VCR' verschwindet vom Display des Videorecorders.


 Durch erneutes Drücken auf [TV/VCR] wird vom Fernsehbild wieder auf Wiedergabe umgeschaltet.


# WEITERE INFORMATIONEN ÜBER IHREN VIDEORECORDER

# ANZEIGE AUF DEM BILDSCHIRM

Alle Informationen über den Status des Videorecorders werden auf der Anzeige des Bildschirms zusammengefaßt. Bei einer Aufzeichnung, bei Wiedergabe eines Bandes oder bei Wiedergabe einer Sendung über den Videokanal können bis zu drei Standardanzeigen auf dem Bildschirm eingeblendet werden. Die Anzeige kann mit der Taste **MODE OSD** auf der Fernbedienung ausgewählt werden, indem diese 1, 2, 3 oder 4 mal gedrückt wird.

- AUTO, die aktuelle Nummer f
  ür Modus und Sender wird 3 Sekunden lang angezeigt, wenn eine Funktions- oder Zifferntaste gedr
  ückt wird.
- VOLL., alle aktiven Funktionen werden auch auf dem Bildschirm angezeigt.

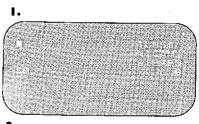

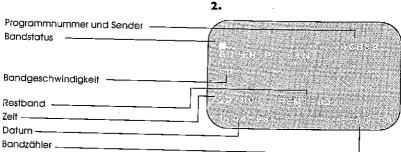

- ZÄHLWERK, dieses Display zelgt den Bandzähler und die Länge des Restbandes an.
- **4. ANZEIGE AUS**, damit wird die Anzeige aus dem Bildschirm ausgeblendet.



#### **HINWEISE:**

- Die vorgegebene Zeit und das vorgegebene Datum werden nicht angezeigt, falls die Uhr nicht eingestellt wurde.
- Der Videorecorder zeigt immer wieder 1. an, wenn er eingeschaftet wird
- Falls von diesem Videorecorder auf einen anderen Videorecorder überspielt werden soll, die Anzeige auf dem Bildschlim ausblenden, sonst wird diese aufgezeichnet.

#### FEHLERBEHEBUNG

# **FEHLERBEHEBUNG**

PROBLEM	ANTWORT
Display arbeitet nicht.	<ul> <li>Überprüfen, ob der Videorecorder sich im Stromsparmodus befindet.</li> <li>Überprüfen, ob das Netzkabel angeschlossen ist.</li> <li>Überprüfen, ob an der Steckdose Spannung anliegt (ein anderes Gerät anschließen).</li> </ul>
Videorecorder reaggiert nicht - E erscheint auf dem Videorecorder - Display.	Die Taste TIMER EIN/AUS drücken, um den Zeitschalter außer Betrieb zu nehmen.      THE TOTAL CONTROLLE CONTROLL
Videorecorder reagiert nicht auf Befehle.	<ul> <li>Überprüfen, ob die Kindersicherung KINDERSICHERUNG aktiv ist.</li> <li>Sicherheitsvorrichtung aktiv: Videorecorder für 2 Stunden von der Steckdose trennen.</li> </ul>
Band kann nicht geladen werden.	<ul> <li>Überprüfen, ein anderes Band in dem Videorecorder liegt.</li> <li>Überprüfen, ob das Band richtig geladen wird.</li> </ul>
Videorecorder kann nicht per Fernbedienung bedient werden.	<ul> <li>Batterien erschöpft - beide Batterien ersetzen.</li> <li>Batterien wurden nicht richtig eingelegt.</li> <li>Videorecorder ist zu starkem Licht ausgesetzt.</li> </ul>
Es wird kein Bild angezeigt.	<ul> <li>Überprüfen, ob das Fernsehgerät auf den Videokanal eingestellt ist.</li> <li>Überprüfen, ob alle Kabel angeschlossen sind.</li> </ul>
Rücklauf ist nicht möglich.	Überprüfen, ob das Band nicht bereits am Bandanfang steht.
Bild ändert sich nicht, selbst wenn die Tasten CHANNEL (KANAL)   / V gedrückt werden.	Überprüfen, ob der Videorecorder sich nicht im Zeitschalter- oder Menümodus befindet.
Gewünschte Senderposition kann nicht ausgewählt werden.	Die Senderposition ist so eingestellt, daß sie übersprungen wird. Den Modus SKIP (Überspringen) für diesen Sender rückgängig machen.
Keine Farbe oder schlechtes TV-Bild bei normaler Anzeige.	<ul> <li>Überprüfen, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.</li> <li>Überprüfen, ob das Netzkabel des Videorecorders richtig angeschlossen ist.</li> </ul>
Bildwiedergabe mit Schnee.	<ul> <li>Spur mit Hilfe der Tasten CHANNEL (KANAL)           anpassen.</li> <li>Ein anderes Band ausprobieren.</li> <li>Die Videoköpfe können verschmutzt sein - wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt von SHARP.</li> </ul>
Band wird automatisch ausgeworfen, wenn die Taste RECORD (AUFNAHME) ( • ) oder TIMER ON/OFF (EIN/AUS) gedrückt wurde.	
SHOWVIEW zeichnet nicht das gewünschte Programm auf.	<ul> <li>Sender strahlt nicht das VPS/PDC-Signal aus, mit dem die Aufnahmezeit geändert wird.</li> <li>Überprüfen, ob der VPS/PDC-Modus auf EIN gesetzt ist.</li> <li>Prüfen, ob Datum und Zeit am Videorecorder richtig eingestellt sind.</li> </ul>

# WEITERE INFORMATIONEN ZUM VIDEORECORDER

### **TECHNISCHE DATE**

Format:

Zahl der Köpfe:

Videosignal:

Maximale Spielzeit: Breite des Videobandes:

Bandgeschwindigkeit:

Antenne:

Empfanaskanäle:

Lagertemperatur: Videoeingang:

Videoausgana:

Audioeingang:

Audioausgang:

Abmessungen:

Mitgeliefertes Zubehör:

Gewicht:

Norm VHS SECAM, VHS PAL

Zwei köpfe

PAL/SECAM, Farbe oder Schwarzweiß; 625 Zeilen

240 min mit Videokassetten E-240

12.7 mm

23,39 mm/s Standard-Abspielgeschwindigkeit

75 Ω, asymmetrisch

B/G: Kanal VHF 2-12 und \$1-\$41

Kanal UHF 21-69

L: Kanal VHF 2-12 und B-Q

Kanal UHF 21-69

Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme:

ca. 14 W; im Stromsparmodus unter 1 W Betriebstemperatur:

5 °C bis 40 °C -20 °C bis 55 °C 1,0 Vp-p an 75  $\Omega$ 

1.0 Vp-p an 75  $\Omega$ 

Anschluß LINE 1 und 2-3,8 dB, 10 kΩ Anschluß LINE 1 und 2-3,8 dB, 1 kQ 360 x 289 x 93 mm (Brelte x Tiefe x Höhe) ca. 3,2 kg

HF-Anschlußkabel 75  $\Omega$ , Bedienanleitung, Fernbedienung,

Batterie AA/R6/UM3 (x2), 21-poliges SCART-Kabel

- Im Rahmen unserer Strategie der ständigen technischen Verbesserung sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Obgleich jede erdenkliche Mühe aufgewandt wurde, um die Vollständigkeit und Exaktheit dieser Bedienanleitung zu sichern, wird keine Haftung für Auslassungen oder Ungenauigkeiten übernommen.



# F TÉLÉCOMMANDE DU MAGNÉTOSCOPE

- 1. ATTENTE
- 2. ENTRÉE TV
- 3. VERROUILLAGE DE MODE @m
- **4.** MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR
- 5. SORTIE SON
- 6. MENU
- 7. SV/V+/PROGRAMMATEUR
- 8. AM/PM (7/1)
- 9. REMBOBINAGE RAPIDE
- 10. ENREGISTREMENT
- 11. ARRÊT
- 12. VITESSE DE DÉFILEMENT
- 13. RALENTI
- 14. COMMANDES DE BASE DU TÉLÉVISEUR (TÉLÉVISEUR SHARP UNIQUEMENT)

- 16. RETOUR A ZÉRO
- 17. RECHERCHE PAR SAUTS
- 18. DEFINIR
- 19. POUR CHOISIR LA FONCTION ▲/▼/◀/▶
- **20.** ÉFFACER
- 21. MODE AFFICHAGE ÉCRAN
- 22. AFFICHAGE
- **23.** CANAL ▲/▼
- 24. ENTRÉE
- 25. AVANCE RAPIDE
- 26. LECTURE/X2
- 27. PAUSE/ARRÊT SUR IMAGE
- 29. TV/VIDÉO

15. VOLUME ⊕/⊝

# Equivalence des fonctions panneau avant du magnétoscope/télécommande.

Si vous préférez, ou en cas de défaillance des piles de la télécommande, vous pouvez utiliser les commandes du panneau avant du magnétoscope. Les seules différences de fonction sont les suivantes:

FONCTION MODE	CONTROLE PAR	CONTROLE PAR PANNEAU
AFFICHAGE A L'ÉCRAN	TÉLÉCOMMANDE	AVANT DU MAGNÉTOSCOPE
Déplacement BAS/HAUT Déplacement GAUCHE/DROITE	[▲/▼] Touches [◀/▶] Touches	Touches <b>CANAL</b> [ ▲/▼ ]. Tourner le bouton rotatif vers la GAUCHE/DROITE

# TABLE DES MATIÈRES

AVANT D'UTILISER LE MAGNÉTOSCOPE	
Remarques importantes concernant le magnétoscope	
INSTALLATION DU MAGNÉTOSCOPE	
Branchement des câbles	
Remarques importantes concernant le magnétoscope et les cassettes vidéo 6	_
Lecture d'une cassette video	; ; ; )
FONCTIONS AVANCÉES	
Lecture d'une bande vidéo	5 7 3
Système de recherche d'index (DPSS)	ó
FONCTIONS SPÉCIALES DIL MAGNÉTOSCOPE	
Fonction économie d'énergie	2
INSTALLATION PERSONNALISEE	_
Reglage manual d'un canal	4 5 5 6 7
Changement de la langue d'affichage des informations	_
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MAGNETOSCOPE	
Écran numérique du magnétoscope	0 11

# REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LE MAGNÉTOSCOPE

# EMPLACEMENT D'INSTALLATION RECOMMANDÉ

## INSTALLATION DU MAGNÉTOSCOPE

- Installez le magnétoscope sur une surface plane loin de toute source de chaleur et à l'abri des rayons du soleil.
- Placez les cassettes loin de toute source magnétique (haut-parleurs, four à microondes, etc.).
- Installez le magnétoscope à 20 cm au moins du téléviseur.
- N'installez pas le magnétoscope sur un tapis, tenez-le loin des rideaux ou autres tentures et veillez à ne pas encombrer l'espace autour du magnétoscope pour ne pas gêner la ventilation.

## À NE PAS FAIRE


- N'obstruez pas les orlfices d'aération.
- Tenez le magnétoscope à l'abri de la poussière et des vibrations et veillez à ne pas le heurter.
- Ne placez pas d'objets lourds ni de récipients contenant des liquides sur le magnétoscope. Si vous faites tomber du liquide dans le magnétoscope, débranchez-le immédiatement et contactez votre distributeur SHARP. N'utilisez pas le magnétoscope.
- Veillez à ne pas introduire ou laisser tomber d'objets dans le compartiment des cassettes ou dans les orifices d'aération afin d'éviter d'endommager l'apparell, de provoquer un court-circuit ou de vous électrocuter.

## PRISES SECTFUR

 Pour éviter tout risque de surchauffe ou de court-circuit, insérez correctement la fiche dans la prise.

## À NE PAS FAIRE

- Veillez à ne pas brancher trop d'appareils aux prises électriques afin d'éviter de provoquer un court-circuit ou de vous électrocuter.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche du secteur.
- Ne reliez pas plusieurs cordons d'alimentation ensemble.
- Ce magnétoscope n'est pas doté d'un bouton Marche/Arrêt. En conséquence, l'horloge est alimentée en permanence lorsque le cordon d'alimentation est branché. Si vous envisagez de pas utiliser le magnétoscope pendant une certaine période, débranchez le cordon d'alimentation.

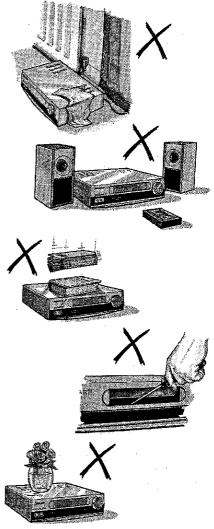


# DÉBALLAGE DES ACCESSOIRES

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ACCESSOIRES SUIVANTS ONT BIEN ÉTÉ LIVRÉS AVEC LE MAGNÉTOSCOPE.

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR S'IL MANQUE DES ÉLÉMENTS.



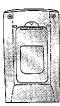

Couvercle du logement des piles



PILES (TYPE AA/R6/UM3) (x2) de la télécommande.



CÂBLE DE CONNEXION RF
Il relie le magnétoscope au téléviseur.



CORDON PÉRITEL

Il relie le magnétoscope au téléviseur.

## POUR PLACER LES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE


Retirez le couvercle du boîtier des piles qui se trouve à l'arrière de la télécommande.Insérez les piles : bornes 🕒 côté 🕒 et 🕀 côté 🕩 . Réinstallez le couvercle.



## Télécommande

- Pour fonctionner, la télécommande doit être dirigée vers le magnétoscope.
- Veillez à ne renverser aucun liquide sur la télécommande et à ne pas la faire tomber.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner si le magnétoscope est exposé à la lumière directe du soleil ou à une source lumineuse intense.
- Changez les deux piles alcalines (type AA/R6/UM3) si la télécommande ne fonctionne pas.
- Retirez les piles du boîtier de la télécommande et rangez-les dans un emplacement approprié si vous envisagez de ne pas utiliser le magnétoscope pendant piusieurs mois.
- Retirez les piles usagées sans tarder et jetez-les en prenant toutes les précautions qui s'imposent.
- Les piles risquent de fuir ou d'exploser si vous ne les utilisez pas de manière appropriée.

# BRANCHEMENT DES CÂBLES

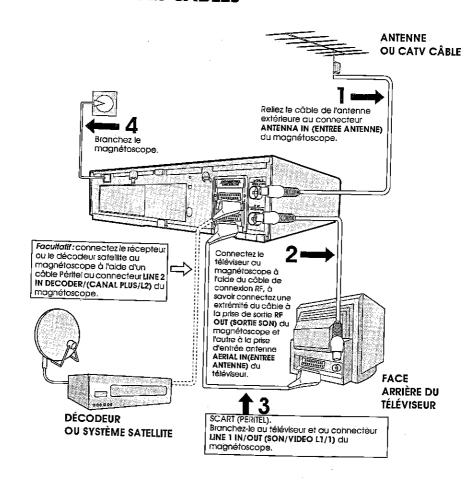

Le magnétoscope est correctement branché.

# INSTALLATION AUTOMATIQUE

REMARQUE IMPORTANTE : Lorsque vous appuyez sur le bouton ATTENTE, le magnétoscope passe du mode ATTENTE au mode ÉCONOMIE D'ÉNERGIE. Lorsque ce mode est activé, l'écran du magnétoscope est éteint.

Appuyez sur STOP pour mettre le magnétoscope sous tension.

Ce modèle permet de rechercher les chaînes TV de votre région, de les classer dans un ordre standard et de régler l'horloge automatiquement.

L'écran représenté ci-contre devrait s'afficher sur le téléviseur.

Suivez les instructions affichées.


(Le classement automatique prend quelques minutes.)

Une fois le classement terminé, le menu DEPLACE, s'affiche indiquant l'ordre des chaînes.

Appuyez sur **MENU** pour quitter cet écran.

SI l'horloge N'EST PAS RÉGLÉE automatiquement, l'horloge apparaît. Consultez la section RÉGLAGE MANUEL DE L'HORLOGE

Si vous désirez changer l'ordre des chaînes, reportez-vous à la section **CLASSEMENT MANUEL**.

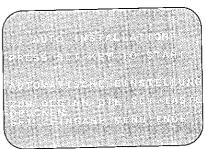

 Si l'écran représenté ci-dessus ne s'affiche pas, exécutez la procédure RÉINITIALISER MAGNÉTOSCOPE ci-dessous.

## RÉINITIALISER LE MAGNÉTOSCOPE

- Appuyez sur STOP pour mettre le magnétoscope sous tension.
- Appuyez simultanément sur les boutons MENU et CANAL situés sur la face avant du magnétoscope et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes.
- 3. L'écran INSTALLATION AUTO doit s'afficher sur le téléviseur.
- Suivez les instructions affichées pour effectuer l'installation automatiquement.

Reportez-vous au chapitre INSTALLATION PERSONNALISÉE si :

- Le réglage ne s'effectue pas automatiquement, du fait, par exemple, de mauvaises conditions de réception.
- Vous désirez modifier le classement des chaînes.
- Vous désirez changer l'heure de l'horloge ou que le magnétoscope n'est pas parvenu à définir l'heure.
  - Tous les programmes ainsi que l'horloge doivent être correctement réglés.

# REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LE MAGNÉTOSCOPE ET LES CASSETTES VIDÉO

## **CASSETTES VIDÉO**

- Si vous utilisez uniquement des cassettes de bonne qualité, vous ne devriez pas avoir à nettoyer les têtes vidéo.
- Si les cassettes utilisées ne sont pas de bonne qualité ou si vous chargez une cassette après avoir déplacé le magnétoscope, l'oxyde des cassettes peut se déposer sur les têtes. Dans ce cas, un effet de neige peut apparaître sur l'écran ou l'image peut disparaître.
- Pour enlever les petites particules des têtes vidéo, passez une cassette en mode Visual Search (Recherche visuelle). Si l'incident persiste, contactez le service d'entretien SHARP pour faire nettoyer les têtes (le nettoyage des têtes vidéo n'est pas couvert par la garantie).
- Utilisez des cassettes vidéo portant la mention [



## LECTURE D'UNE CASSETTE VIDÉO




## Avant de regarder une cassette

Si vous déplacez le magnétoscope d'une pièce chauffée vers une pièce plus froide (ou vice versa), de la condensation se forme à l'intérieur. Dans ces conditions, si vous essayez de regarder un film ou d'enregistrer une émission, vous risquez d'endommager magnétoscope et cassette. Mettez le magnétoscope sous tension et attendez environ deux heures que la température de l'appareil atteigne la température ambiante avant de l'utiliser.

## Lecture

- Mettez le téléviseur sous tension, puis sélectionnez le canal vidéo.
- Poussez doucement une cassette vidéo enregistrée dans la fente d'introduction des cassettes; le magnétoscope est mis sous tension.
- Si la languette de protection contre l'enregistrement a été retirée, le magnétoscope lit la bande dès qu'elle est chargée.

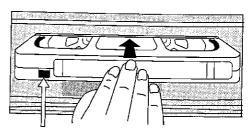

Languette de protection contre l'enregistrement

Pour commencer la lecture, appuyez sur PLAY/X2 (►) (LECTURE).

# LECTURE D'UNE CASSETTE VIDÉO

**SHARP SUPER PICTURE** (IMAGE NETTE SHARP). Cette fonction améliore la qualité de l'image. Elle est normalement activée. Pour l'activer ou la désactiver, appuyez sur **SUPER P** SET sur la face avant du magnétoscope.

- Pour lire une cassette à vitesse accélérée (double), sans son, appuyez de nouveau sur
   PLAY/X2 (►) (LECTURE).
- Pour revenir au mode de lecture normal, appuyez de nouveau sur PLAY/X2 (►) (LECTURE).
- Pour arrêter la bande vidéo, appuyez sur STOP ( (ARRÊT).
- Pour éjecter la cassette, appuyez sur EJECT sur le magnétoscope.

## Mauvaise qualité de l'image lors de la lecture

Ce magnétoscope est doté d'un système d'alignement vidéo automatique permettant de rédulre les interférences lors de la lecture d'une bande vidéo. Lorsque la fonction d'alignement vidéo est activée, \* le signal clignote sur l'écran. Si la qualité de l'image ne s'améliore pas, réglez l'alignement manuellement. Pour ce faire, lors de la lecture d'une cassette, procédez comme suit :

- Appuyez sur CHANNEL 
   ou sur 
   (CANAL) pour supprimer les interférences du téléviseur (alignement manuel).


# Arrêt sur image et ralenti

- Appuyez sur PLAY/X2 (>) (LECTURE) pour lancer la lecture.
- Pour arrêter la bande vidéo, appuyez sur PAUSE/STILL ( II ) (PAUSE/ARRÊT SUR IMAGE).
- Pour réduire les interférences en mode Pause, appuyez sur CHANNEL 
   ou 
   (CANAL)
- Appuyez sur PLAY/X2 (►) (LECTURE) pour reprendre la lecture.
- 3. Pour lire la bande vidéo au raienti (sans son), appuyez sur ► SLOW (LENT) sur la télécommande. Vous pouvez régler la vitesse du raienti à l'aide de la touche ⊖ ou ⊕ située à côté de la touche SLOW (LENT). Vous pouvez améliorer la qualité de l'image à l'aide des touches ▲ ou ▼ lors de la lecture d'une bande vidéo au raienti.
- Appuyez sur PLAY/X2 (►) (LECTURE) pour reprendre la lecture.

## **REMARQUES:**

- Des interférences peuvent se produire au niveau de l'image qui peut éventuellement s'afficher en noir et blanc lors de l'utilisation des fonctions Pause et arrêt sur image.
- Le mode PAUSE est désactivé après 5 minutes environ.

# LECTURE D'UNE BANDE VIDÉO

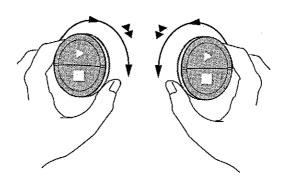

# Avance/rembobinage rapide d'une bande vidéo

- 1. Appuyez sur **STOP** (**II**) (ARRÊT) pour arrêter la bande vidéo.
- Appuyez sur la touche FAST FORWARD (>>>) (AVANCE RAPIDE)/ REWIND (
   (REMBOBINAGE RAPIDE) de la télécommande ou tournez le bouton rotatif du magnétoscope vers la droite ou vers la gauche puis relâchez-le.
- 3. Pour arrêter l'avance/remboblnage rapide, appuyez sur STOP ( ) (ARRÊT).

# Recherche vidéo visuelle avant/arrière

- Lors de la lecture, appuyez sur la touche FAST FORWARD (►►) (AVANCE RAPIDE)/
  REWIND (◄◄) (REMBOBINAGE RAPIDE) de la télécommande ou tournez le bouton
  complètement vers la droite/gauche.
- Pour verrouiller le mode de recherche, tournez le bouton complètement vers la droite/ gauche, puis relâchez-le.
- Pour réduire la vitesse, appuyez de nouveau sur FAST FORWARD (►►) (AVANCE RAPIDE)/ REWIND (◄◄) (REMBOBINAGE RAPIDE) ou tournez jusqu'à la position intermédiaire.
- Appuyez sur PLAY/X2 (►) (LECTURE) pour reprendre la lecture normale.

## REMARQUE:

 Des interférences peuvent se produire au niveau de l'image qui peut éventuellement s'afficher en noir et blanc iors de l'utilisation des fonctions 'avance rapide et remboblinage rapide'.

# ENREGISTREMENT IMMÉDIAT

## **SÉLECTION D'UNE CHAÎNE**

Sélectionnez la chaîne en utilisant les touches numérotées de la télécommande ou sélectionnez la chaîne précédente/suivante en appuyant sur **CHANNEL** [ ▲ / ▼] (CANAL).

Pour passer d'une chaîne à un chiffre à une chaîne à deux chiffres, appuyez sur (h). Par exemple, pour accéder à la chaîne 24, appuyez sur (h), puls sur **2 4**.

Vous pouvez enregistrer l'émission de la chaîne que vous regardez ou celle d'une autre chaîne.

- 1. Insérez une cassette dans le magnétoscope.
- Sélectionnez la chaîne de l'émission à enregistrer sur le magnétoscope.
- Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur RECORD ( ♠ ) (ENREGISTRER).
- Pour Interrompre momentanément l'enregistrement, appuyez sur PAUSE/STILL (11) (PAUSE/ARRÊT SUR IMAGE).
- Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur RECORD ( ) (ENREGISTRER).
- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une seule fois sur STOP ( ( ) (ARRÊT).

## ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ SIMPLE :

- Pour définir une heure de fin, appuyez sur RECORD ( ) (ENREGISTRER).
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche RECORD ( ) (ENREGISTRER), l'arrêt de l'enregistrement est différé de 10 minutes.



## REMARQUES:


- Si la bande vidéo s'arrête avant la fin de l'enregistrement, le magnétoscope arrête l'enregistrement et rembobine la bande vidéo.
- SI le magnétoscope éjecte la cassette lorsque vaus appuyez sur RECORD ( )
   (ENRÉGISTRER), cela implique que la bande vidéo est protégée contre l'enregistrement.
   Ex : la languette de protection contre l'enregistrement a été retirée.

# COMMENT UTILISER SHOWVIEW POUR ENREGISTRER

- Si D apparaît sur l'écran du magnétoscope, appuyez sur TIMER ON/OFF (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) avant de commencer.
- Vérifiez que l'horloge indique l'heure exacte.

SHOWVIEW permet de programmer jusqu'à huit émissions en utilisant les numéros de référence SHOWVIEW figurant dans votre magazine TV.

- Appuyez sur [SV/V+/TIMER] (PROGRAMMATEUR) sur la télécommande.
- Entrez le numéro de référence SHOWVIEW, figurant sur votre magazine TV, à l'aide des TOUCHES NUMÉROTÉES.

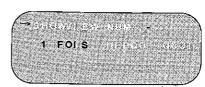

## **REMARQUE:**


- Un message d'ERREUR apparaît si vous entrez un numéro ne carrespondant pas à un numéro SHOWVIEW. Dans ce cas, appuyez sur CLEAR (ÉFFACER) pour supprimer le numéro, puis entrez le numéro SHOWVIEW approprié.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ ] pour sélectionner UNE FOIS, TOUTES LES SEMAINES (HEBDO), TOUS LES JOURS (QUOT.)
- 4. Si vous désirez enregistrer d'autres émissions à la même heure tous les jours ou toutes les semaines, utilisez [ ◄/ ▶] pour sélectionner TOUTES LES SEMAINES (HEBDO) ou TOUS LES JOURS.(QUOT.) seion le cas.
- Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour valider ces informations.

## **REMARQUE:**

Assurèz-vous que la liste du menu concorde avec les heures affichées sur le téléviseur.
 Si tel n'est pas le cas, appuyez sur CLEAR (EFFACER) pour revenir au menu SHOWVIEW et entrer de nouveau le numéro SHOWVIEW approprié.

La première fois que vous utilisez SHOWVIEW pour enregistrer sur chaque canal, il se peut que Preset (PR) (Prédéfinl) apparaisse en surbrillance dans le menu.

6. Entrez le canal correspondant à l'émission à enregistrer, à l'aide des TOUCHES NUMÉROTÉES. Par exemple, s'il s'agit du canal 2, appuyez sur 0 2. Le magnétoscope conserve cette information en mémoire pour vous permettre de l'utiliser de nouveau.

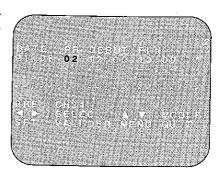


## **REMARQUES:**

Vous pouvez également accéder au menu SHOWVIEW en procédant comme suit :

- Appuyez sur MENU
- L'option SHOWVIEW apparaît en surbillance. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
   Continuez à partir de l'étape 2 cl-aessus.

# COMMENT UTILISER SHOWVIEW POUR ENREGISTRER

- [Voir les REMARQUES ci-dessous], Pour le paramètre VPS/PDC, utilisez [ ◀/ ▶] pour mettre en surbrillance la dernière colonne. Les touches [ ▲ / ▼] permettent d'ACTIVER ou de DÉSACTIVER VPS/PDC (\* = ON (ACTIVÉ) = OFF (DÉSACTIVÉ).
- Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer l'émission. Le menu SHOWVIEW apparaît. Si vous désirez programmer d'autres enregistrements SHOWVIEW, effectuez de nouveau cette procédure.

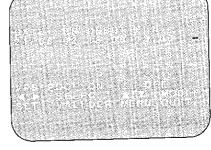

- Une fois les paramètres de programmation entrés, appuyez sur **MENU** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur.
- Appuyez une fols sur TIMER ON/OFF (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) pour mettre le magnétoscope en mode TIMER STANDBY (PROGRAMMATEUR EN ATTENTE). ☐ apparaît sur l'écran.



## REMARQUES:

- VPS/PDC est un signal émis par certaines stations TV, qui permet de définir le début et la fin de l'enregistrement. Ceoi permet au magnétoscope, en cas de changement de l'hordire de diffusion d'une émission, d'enregistrer l'émission en totalité. Il est IMPORTANT que vous utilisée l'heure de début indiquée dans votre magazine TV, pour programmer le magnétoscope puisque cette information est utilisée pour identifier le signal VPS/PDC carrespondant à l'émission.
- SI ☐ clignote, ceia implique au'aucune cassette n'a été chargée dans le magnétoscope.
- Si le magnétoscope éjecte la cassette lors de l'enregistrement, cela implique que la languette de protection contre l'erregistrement a été refirée;
- Appuyez sur STOP ( ) (ARRÊT) pour annuler l'enregistrement. Si vous désirez effectuer d'autres enregistrements, le magnétoscope passe en mode TIMER STANDBY (PROGRAMMATEUR EN ATTENTE).

# PROGRAMMATION D'UN ENREGISTREMENT

Vous pouvez programmer jusqu'à huit émissions sur une période de 365 jours.

L'exemple proposé correspond à une horloge 24 heures. Vous pouvez sélectionner le mode Horloge 12 heures dans le menu de réglage manuel de l'horloge.

Pour sélectionner l'horloge 12 heures (AM/PM), utilisez la touche  ${\bf AM/PM}$   ${\it (1/11)}$  de la télécommande.


- Vérifiez que l'horioge indique l'heure exacte.

# PROGRAMMATIOn d'un enregistrement


Par exemple : enregistrement d'une émission de la chaîne 3 de 21:05 à 22:30, le 9 juillet.

- 1. Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ( ) pour sélectionner TIMER. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- La première position affichée en surbrillance correspond à la première entrée d'enregistrement disponible. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer cette information.
- La date du jour s'affiche.
- 4. S'il s'agit de la date à laquelle vous désirez effectuer l'enregistrement, appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer la date. Si tel n'est pas le cas, entrez la date d'enregistrement à l'aide des touches ( / ) ou des TOUCHES NUMÉROTÉES. Entrez deux chiffres pour la date, puis deux pour le mois. Par exemple, pour le 9 juillet, appuyez sur 0 9 (9), puis sur 0 7 (iuillet).
- Appuyez ensuite sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- 5. Si vous désirez effectuer d'autres enregistrements à la même heure tous les jours ou toutes les semaines, utilisez ( ▲ / ▼ ) pour sélectionner Q (tous les jours) ou H (toutes les semaines). Appuyez ensuite sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Entrez le canal à l'aide des TOUCHES NUMÉROTÉES. Par exemple, pour enregistrer une émission de la chaîne du canal 3, appuyez sur 0 3. Appuyez ensuite sur SET (DÉFINIR) pour confirmer cette information.

## ÉCRANS DE MENU

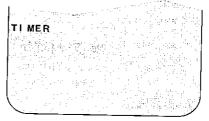



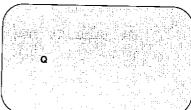


## **FONCTIONS DE BASE**

# Programmation d'un enregistrement

- Entrez l'heure de fin. Par exemple, pour 22:30, appuyez sur 2 2 3 0.
- 10. (Voir la REMARQUE ci-dessous). Pour le paramètre VPS/PDC, utilisez les touches ( ◀/ ▶) pour mettre en surbrilliance la dernière colonne. Utilisez les touches ( ▲ / ▼ ) pour ACTIVER (ON) ou DESACTIVER (OFF) VPS/PDC (\* = ON = OFF).
- Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer ces informations.
- Le MENU contient désormais tous les paramètres du programmateur que vous avez définis. Si vous désirez programmer d'autres enregistrements, effectuez de nouveau cette procédure.
- Une fois les paramètres du programmateur définis, appuyez sur MENU pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur.
- 13. Appuyez une fois sur TIMER ON/OFF (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) pour mettre le magnétoscope en mode TIMER STAND-BY (ATTENTE PROGRAMMATEUR). El apparaît sur l'écran.

# REMARQUES:

- VPS/PDC est un signal diffusé par certaines stations TV qui permet de définir les heures de début et fin de l'enregistrement d'une émission. Ceci permet de garantir que, même en cas de changement de l'horaire de diffusion d'une émission, le magnétoscope enregistrera l'émission. Il est IMPORTANT que l'heure de début indiquée dans votre magazine TV soit utilisée lors de la programmation du magnétoscope du fait que cette information est utilisée pour identifier le signal VPS/PDC correspondant à l'émission.
- Si 🔲 clignote, cela implique que vous n'avez pas inséré de cassette dans le magnétoscope.
- Si la cassette est éjectée lorsque le magnétoscope lance l'enregistrement, cela implique que la languette de protection contre l'enregistrement n'a pas été retirée.
- Si nécessaire, appuyez sur STOP ( ) (ARRÊT) pour arrêter l'enregistrement. Si d'autres enregistrements sont prévus, le magnétoscope passe en mode TIMER STANDBY (programmateur EN ATTENTE).

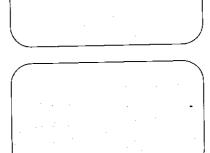

# Programmation d'un enregistrement

# Vérification, modification et annulation d'un enregistrement

## Vérification

- Si le mode TIMER STANDBY (PROGRAMMATEUR EN ATTENTE) est actif, appuyez sur TIMER OFF/ON (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) pour quitter ce mode,
- 2. Appuyez sur **STOP** (ARRÊT) pour mettre sous tension le magnétoscope.
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ ] pour sélectionner TIMER.
  - Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Tous les enregistrements programmés dans la mémoire du magnétoscope s'affichent.
- Vous pouvez vérifier les paramètres, les modifier ou les annuler.


## Modification

- Suivez les étapes 1 à 4 de la section VÉRIFICATION.
- Appuyez sur [ ◀/ ▶] pour mettre en surbrillance le paramètre à modifier.
- Une fois les modifications effectuées, appuyez sur SET (DÉFINIR) puis sur MENU.

## Annulation

- Sulvez les étapes 1 à 4 de la section VÉRIFICATION.
- 3. Appuyez sur **MENU**.

## **ÉCRANS DE MENU**

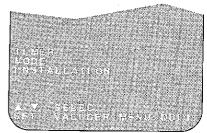

## REMARQUE:

 SI des émissions doivent être enregistrées, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton TIMER ON/OFF (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) pour mettre le magnétoscope en made TIMER STAND-BY (PROGRAMMATEUR EN ATTENTE).

# LECTURE D'UNE BANDE VIDÉO

# Vérification de la longueur de bande restante

Lorsque vous chargez une cassette dans le magnétoscope, ce dernier peut calculer approximativement la longueur de bande restante en heures et minutes. Très utile, cette fonction permet de déterminer si la longueur de bande restante permet d'enregistrer une émission.

Lorsque vous introduisez une cassette dans le magnétoscope, la longueur de bande restante est calculée automatiquement.

Pour afficher la longueur de bande restante :

- Chargez la cassette dans le magnétoscope.
- Sur la télécommande, appuyez sur **DISPLAY** (AFFICHAGE) jusqu'à ce que "R"
   (Enregistrement) apparaisse sur l'écran du magnétoscope. La bande s'enroule, puis
   revient à sa position initiale. La longueur de bande restante, exprimée en heures et
   minutes, s'affiche.

Par exemple, s'il reste 1 heure et 23 minutes d'enregistrement, l'écran indique :



## REMARQUES:

- N'interrompez pas le calcul de la longueur de bande restante.
- S'il reste moins de cinq minutes de bande, l'écran clignote.


# Relecture permanente d'une bande vidéo

Vous pouvez indiquer au magnétoscope de remboblner automatiquement la bande et de la relire entièrement. Dans ce cas, REPÉTITION apparaît sur l'écran.

Pour activer cette fonction:

- Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ ] pour sélectionner MODE.
- Appuyez sur SET (DÉFINIR).
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ ] pour sélectionner REPETITION.
- Appuyez sur [ ◀/ ▶] pour sélectionner.
- 6. Appuyez sur SET (DÉFINIR).
- Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran normal.

## ÉCRAN DE MENU DES MODES

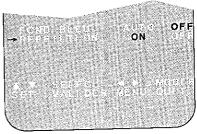

# LECTURE D'UNE BANDE VIDÉO

# Lecture d'une bande vidéo NTSC

NTSC (National Television Standards Committee) est une norme TV, différente de la norme PAL, utilisée dans certains pays non européens. Votre magnétoscope peut lire des cassettes pré-enregistrées NTSC sur un téléviseur PAL, mais il ne permet pas d'enregistrer les signaux NTSC sur une bande vidéa.

## Notez que...

- Vous ne pouvez pas enregistrer de signaux NTSC ni copier des bandes vidéo NTSC sur d'autres magnétoscopes à partir de ce magnétoscope.
- Vous ne pouvez pas utiliser la vitesse lente, l'arrêt sur image, la vitesse accélérée, l'image par image et la fonction de calcul de longueur de bande restante avec les cassettes pré-enregistrées NTSC.
- Sur certains téléviseurs, l'image peut apparaître en noir et blanc ou ne pas apparaître du tout. Ceci n'indique pas que le magnétoscope ne fonctionne pas correctement.
- Sur certains téléviseurs, des bandes noires peuvent apparaître dans le bas et le haut de l'image.
- Sur certaines téléviseurs, l'image lue par le magnétoscope peut défiler verticalement, mais cela n'implique pas que le magnétoscope ne fonctionne pas correctement.

# ÉCRAN NUMÉRIQUE

## Heure

Indique l'heure en cours, si l'horloge est réglée correctement. Appuyez sur **AFFICHAGE** jusqu'à ce que l'heure apparaisse.
21:20 par exemple:



## Mode de fonctionnement

Indique l'état de la bande. Appuyez sur **AFFICHAGE** jusqu'à ce que l'écran s'affiche. Par exemple :



## Compteur de bande et retour à zéro

Le compteur de bande indique la position de la bande vidéo en temps réel. La fonction RETOUR À ZÉRO utilise le compteur de bande pour déterminer le point de la bande vers lequel vous désirez retourner.

- Appuyez sur AFFICHAGE jusqu'à ce que le compteur de bande apparaisse. Par exemple :
- Pour identifier la position en cours de la bande vidéo, appuyez sur EFFACE; le compteur apparaît :



Lorsque vous désirez revenir à cette position, appuyez sur **RETOUR A ZERO** Dans ce cas, la bande est rembobinée ou avance pour se positionner sur ce point.

## REMARQUE:

Le compteur de bande ne concerne que les plages enregistrées de la bande.

# **SELECTION DES MODES**

## **FOND BLEU**

L'écran du téléviseur devient bieu lorsque vous sélectionnez une chaîne n'émettant aucun signal, que des plages non enregistrées de la bande sont lues ou que l'enregistrement est de mauvaise qualité. Sélectionnez OFF (DÉSACTIVÉ) pour désactiver la fonction.

- Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ ] pour sélectionner MODE.
- 3. Appuyez sur REG.
- **4.** Appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner FOND BLEU.
- Appuyez sur [ ◀/ ▶] pour sélectionner OFF (DÉSACTIVÉ).
- Appuyez sur **REG.**, puis sur **MENU** pour revenir à l'écran normal.

# ÉCRAN DE MENU DES MODES AUTO SECAM

## COULEUR

Si l'enregistrement est de mauvaise qualité, l'image peut s'afficher en noir et blanc. L'option PAL/MESECAM peut améliorer la lecture (en fonction de l'enregistrement) bien que des taches colorées puissent apparaître sur les images monochromes.

- 1. Suivez les étapes 1 à 3 à partir de FOND BLEU.
- Appuyez sur [ ◀/ ▶] pour sélectionner AUTO/PAL ou SECAM.
- 4. Appuyez sur **REG.**, puis sur **MENU** pour revenir à l'écran normal.

## SECAM

Cette fonction permet de choisir SECAM ou MESECAM. Consultez la carte des systémes TV à la page suivante pour déterminer quel système à utiliser.

# Carte des systèmes de télévision



Possibilité d'énregistrement/lecture par systéme de diffusion lorsque le mode CLR est réglé sur AUTO.

Système SECAM	Norme SECAM			Norme MESECAM		.M
Type de cassette	PAL	SECAM	MESECAM	PAL	SECAM	MESECAM
Lecture	0	0	Noir et blanc	0	Noir et blanc	0
Norme de diffusion	PAL-B/G	SECAM-L	SECAM-B/G	PAL-B/G	SECAM-L	SECAM-B/
Système d'enregistrement	PAL	SECAM	SECAM	PAL	MESECAM	MESECAN


# RECHERCHE SUR LA BANDE VIDÉO

# Système de recherche d'index (DPSS)

Le magnétoscope enregistre un signal d'indexation sur la bande au début de chaque enregistrement. Ce signal peut être ensuite utilisé pour rechercher le début d'un enregistrement.

Appuyez sur **DPSS** [  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  ] pour rechercher l'émission précédente ou suivante. Par exemple :

- 1. Chargez la cassette dans le magnétoscope.
- Appuyez trois fois sur DPSS[ ▶ ]. Le chiffre 3 apparaît sur l'écran et le magnétoscope avance jusqu'au troisième enregistrement qui suit l'enregistrement en cours.
- Appuyez une fois sur DPSS [ ☐ ]. Le chiffre -1 apparaît sur l'écran et le magnétoscope rembobine la bande au début de l'enregistrement en cours.

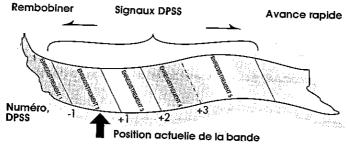

Pour annuler la recherche en cours, appuyez sur STOP (■) ou sur LECTURE/X2
 (►).

## **REMARQUES:**

- Les enregistrements ne doivent pas être inférieurs à 3 minutes.
- Le point de départ de la tecture peut varier.
- Cette fonction n'est disponible qu'avec les bandes vidéo enregistrées sur les magnétoscopés dotés de la fonction DPSS.

# Recherche à intervalles réguliers

Vous pouvez procéder à une recherche vidéo par intervalles de 30 secondes. Pour ce faire, procédez comme suit :


- Appuyez sur **LECTURE/X2** (►) pour lancer la lecture.
- Appuyez sur la touche RECHERCHE de la télécommande. Le nombre de pressions que vous appliquez à la touche RECHERCHE détermine le temps de recherche vers l'avant.
  - 1 pression = 30 secondes
  - 2 pression = 1 minute
  - 3 pressions = 1 minute 30 secondes
  - 4 pressions = 2 minutes
- Une fois la recherche terminée, le magnétoscope repasse en mode Lecture.

# ENREGISTREMENT À PARTIR D'UN AUTRE APPAREIL

Votre magnétoscope vous permet d'enregistrer des signaux audlo et vidéo provenant de différentes sources (par exemple, d'un caméscope) sur une bande vidéo.

Pour enregistrer à partir d'un caméscope branché au connecteur LINE 2 IN/DECODER (LIGNE 2/DÉCODEUR) de votre magnétoscope, procédez comme suit :

## Connexion PÉRITEL facultative (non fournie)

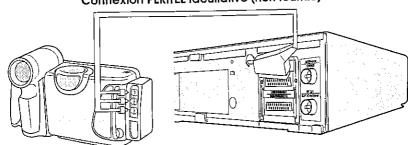

Caméscope Mono/Stéréo

- Chargez la cassette dans le magnétoscope.
- Appuyez sur INPUT SELECT (SÉLECTION ENTRÉE) sur la télécommande jusqu'à ce que le magnétoscope indique L2.
- Si vous désirez enregistrer à partir d'un appareil relié au connecteur LINE 1 IN/OUT (LIGNE ENTRÉE/ SORTIE 1), sélectionnez L1.







## **REMARQUE:**

Vous pouvez connecter du matériel à votre magnétoscope de différentes manières.
 Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du matériel.

# FONCTIONS SPÉCIALES DU MAGNÉTOSCOPE

# FONCTION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour respecter les nouvelles réglementations en matière d'économie d'énergie, vous pouvez activer le mode LOW POWER. Lorsque ce mode est actif, la consommation d'électricité tombe au-dessous de 1 Watt.

# Mode Économie d'énergie

- 1. Appuyez sur **STAND BY** (也) (ATTENTE) pour activer ce mode.
- Appuyez de nouveau sur **STAND BY** (\*) (ATTENTE) pour activer le mode LOW POWER. Aucune information numérique n'apparaît sur l'écran du magnétoscope.

Désormais, la consommation électrique du magnétoscope sera inférieure à 1 Watt.

# Désactivation du mode Économie d'énergie

Appuyez sur **STANDBY** ( $\bullet$ ) (ATTENTE) pour revenir au mode STANDBY.

Ou Appuyez sur STOP (■) (ARRÊT) pour utiliser le magnétoscope.

## REMARQUES:

- En mode Economie d'énergie, la mauvaise qualité du signal peut affecter la qualité de l'Image.
- Du bruit peut apparaître en mode En affente,
- SI le signal provient d'une source AV, Il se peut que le magnétoscope ne puisse pas passer en mode Economie d'énergie
- Pour désactiver le mode économie d'énergie du magnétoscope appuyez sur STANDBY;

# **VERROUILLAGE ENFANT (DE MODE)**

Vous pouvez verrouiller le magnétoscope à l'aide de cette fonction. Cette fonction marche même lorsque le magnétoscope est en mode Standby (attente), ce qui permet d'empêcher les enfants de le faire fonctionner.

# Pour verrouiller le magnétoscope

Appuyez sur la touche  $\mathbb{Q}_{\overline{\mathbf{m}}}$  de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes environ.

் clignote, puis le pictogramme ் reste allumé sur l'écran du magnétoscope indiquant que la fonction VERROUILLAGE est activée.

Quels que soient les boutons utilisés, le magnétoscope reste dans ce mode. Si vous activez la fonction VERROUILLAGE pendant la lecture d'une bande, le magnétoscope rembobine la bande, éjecte la cassette, puis coupe l'alimentation électrique une fois la fin de la bande atteinte.

# Pour désactiver le VERROUILLAGE

Appuyez sur la touche © a et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes environ. © a clignote, puis disparaît. La fonction VERROUILLAGE est désactivée.

## **REMARQUES:**

- SI vous fentez de changer de mode en appuyant sur un autre bouton lorsque la fonction VERROUILLAGE DE MODE est activée, l'indicateur 〇元 clignote sur l'écran du magnétoscope.
- En cas de coupure de l'alimentation électrique pendant plus d'une heure, la fonction VERROUILLAGE DE MODE peut être désactivée.

# **REGLAGE MANUAL D'UN CANAL**

Vous ne devez procéder au réglage manuel d'une station que si des circonstances particulières vous y oblige (faible signal, par exemple).


Pour régler manuellement un chaîne, procédez comme suit:

- 1. Appuyez sur la touche Menu
- 3. L'option PREREGLAGE CANAUX apparaît en surbrillance. Appuyez sur **SET**.
- Utilisez la touche [ ▲ / ▼ ] pour sélectionner SYSTEME, puis sur [ ◀ / ▶ ] pour choisir L,B/G.
- Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner CANAL.
- 6. Utilisez la touche [ ///// ) pour sélectionner l'option CH (Hertzien) ou CC (Câble). L'option choisie permet de déterminer l'ordre de réglage. Notez que les modes Hertzien et Câble seront réglés quelle que soit l'option choisie.
- 7. Appuyez sur la touche [ ◀ / ▶ ] pour démarrer la recherche dans les deux directions. La recherche s'arrête dès qu'une station est captée. Si celle-c1 ne correspond pas à la station désirée, appuyez sur [ ◀ / ▶ ] pour poursuivre la recherche.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ ] pour sélectionner ACCORD FIN. Appuyez et maintenez enfoncée la touche [ ◄ / ▶ ] jusqu'à ce que vous obteniez une image nette.

## REMARQUE IMPORTANTE:

- Si vous avez relié le téléviseur à un décodeur distinct, appuyez sur la touche [▲/▼]
  pour sélectionner DECODEUR, puis sur [◄/▶] pour activer la fonction du décodeur.
- 10. Appuyez sur [ ▲ / ▼ ] pour sélectionner SAUT. La fonction SAUT permet d'indiquer si la station peut être sélectionnée à l'aide de CHANNEL [ ◄ / ▶ ] et non des touches numériques.
- Appuyez sur [ ◀ / ▶] pour sélectionner ACTIVER (ON) ou DESACTIVER (OFF) cette option.
- 12. Appuyez sur le bouton SET.
- 13. Pour quitter cette fonction appuyez sur MENU.



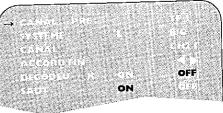

# CANAUX VHF ET UHF ET DE DIFFUSION PAR CÂBLE

	_	т	T		
	l	1 _	Nom de la Station		
	Ĺ	Canaux	SECAM-L	PAL B/G	
	ĺ	CH:02	2	2	
		CH:03	3	3	
		CH:04	4	4	
1	٧	CH:05	5	5	
Į	Н	CH:06	6	6	
J	F	CH:07	7	7	
-		CH:08	8	8	
1		CH:D9	9	9	
1		CH:10	10	10	
1		CH:11	•	וו	
1		CH:12		12	
L			•	12	
l	- 1	CH:21	21	21	
l	υĺ	CH:22	22	22	
	н	:		2.2	
1	Εl	: 1			
ľ	`	CH:68	68	,, [	
J	- 1	CH:69		68	
l	- 1	CH.09	69	69	
Ĺ			ſ		
Ļ					

$\neg$	<del></del>		
ĺ	1 _		la Station
$\vdash$	Canaux	SECAM-L	PAL B/G
J	CC:01	В	S1
	CC:02	C	\$2
1	CC:03	D	S3
1	CC:04	ÍΕ	\$4
1	CC:05	F	S5
	CC:06	G	S6
1	CC:07	H	<b>S</b> 7
C	CC:08	,	S8
C A T	CC:09	J	S9
JT	CC:10	К	S10
V	CC:11	L	\$11
ł	CC:12	M	\$12
ł	CC:13	N	S13
	CC:14	0	<b>S</b> 14
	CC:15	Р	\$15
[	CC:16	Q	\$16
	CC:17	•	S1 <i>7</i>
J	CC:18	•	\$18
l ,	CC:19	•	\$19
	CC:20	• [	S20
	- 5.20	_	020

## **ACTIVATION DU DÉCODEUR**

Si vous avez branché un décodeur externe sur le magnétoscope relié à la borne L2, comme illustré précédemment, vous devez activer (ON) la fonction de décodage pour enregistrer le signal clair (voir la section REMAQUE IMPORTANTE du paragraphe REGLAGE MANUEL d'une station).

Lorsque le magnétoscope reçolt un signal brouillé, il le transmet au décodeur via la borne L2. Le décodeur renvoie ensuite le signal clair vers la borne L2 pour l'enregistrer. Le magnétoscope envoie le signal clair au téléviseur, via la borne L1 et l'image que vous voyez à l'écran est nette. Lorsque vous effectuez des enregistrements en utilisant un décodeur externe relié à la borne L2, rappelez-vous que la fonction du décodeur doit être activée (ON). Visualisation d'une station décodée.

Si vous avez branché un décodeur au magnétoscope, le décodeur émet un signal de commutation qui permet au téléviseur d'afficher automatiquement le signal clair envoyé via le magnétoscope. Pour utiliser cette fonctionnalité, la fonction de décodage doit être activée et le magnétoscope connecté au téléviseur et au décodeur à l'aide de câbles PERITEL. Puis :

- Le magnétoscope étant allumé, sélectionnez les stations préréglées sur les signaux brouillés.
- Appuyez sur STANDBY (ATTENTE) pour mettre le magnétoscope en mode Veille OU
   Appuyez sur la touche (TVA) OR (ALCONTRO)
- Appuyez sur la touche (TV/VCR (MAGNETOSCOPE)) de la télécommande pour mettre le magnétoscope en 'mode VCR'. Le message VCR s'affiche à l'écran.

Si vous activez la fonction de décodage lorsaue le magnétoscope est connecté à un décodeur comme indiqué, vous ne pourrez pas obtenir une image claire en mode TV ou VCR. Informations complémentalies sur le magnétoscope


## **CLASSEMENT MANUEL**


# Classement des chaînes par ordre de préférence

Lorsque le magnétoscope recherche automatiquement les chaînes, il les ciasse en fonction des informations télétexte. Vous pouvez changer l'ordre des chaînes en procédant comme suit :

- 1. Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur [▲ / ▼] pour sélectionner INSTALLATION. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.`
- Appuyez sur [ ] T pour sélectionner CLASSER CHAÎNES, Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- MOVE apparaît en surbrillance. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ] pour mettre en surbrillance la chaîne à déplacer. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ / ◄/ ▶] pour mettre en surbrillance l'emplacement que doit occuper la chaîne que vous déplacez. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Si vous désirez déplacer d'autres chaînes, effectuez de nouveau à partir de l'étape 5.
- Une fois les chaînes triées en fonction de vos préférences, appuyez sur MENU pour quitter cette fonction.



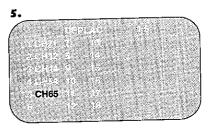

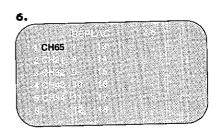

# **CLASSEMENT MANUEL**

# Suppression de chaînes


Pour supprimer des chaînes de la mémoire du magnétoscope, procédez comme suit :


- 1. Appuyez sur **MENU**.

- Appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner ANNUL, puis sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ] pour mettre en surbrillance la chaîne à supprimer.
- Appuyez deux fols sur SET (DÉFINIR) pour supprimer la chaîne.
- Une fois toutes les chaînes appropriées supprimées, appuyez sur MENU.





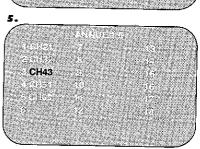

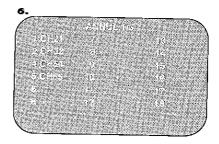


## **CLASSEMENT MANUEL**


# Changement du nom des chaînes

Lorsque le magnétoscope recherche automatiquement les chaînes, il leur attribue un nom en utilisant les informations télétexte. Pour changer le nom des chaînes, procédez comme suit :

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner INSTALLATION.
   Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur [▲ / ▼] pour sélectionner TRI CANAL. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur [▲ / ▼] pour mettre en surbrillance NOM. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ] pour mettre en surbrillance la chaîne à renommer. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur [ ◀/ ►/ ▲ / ▼ ] pour renommer le canai. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- SI vous désirez renommer d'autres chaînes, effectuez de nouveau la procédure de l'étape
   5.
- Une fols les chaînes appropriées renommées, appuyez sur MENU pour quitter cette fonction.



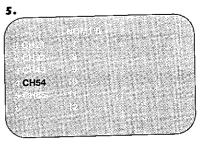


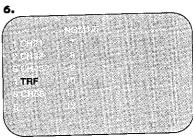

# CHANGEMENT DE LA LANGUE D'AFFICHAGE DES INFORMATIONS

Si vous changez la langue d'affichage des informations, vous ne modifiez en rien le fonctionnement du magnétoscope, ni ne l'adaptez à un mode de diffusion particulier.

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ ] pour sélectionner LANGUE, à savoir la dernière option.
- 4. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur [ ▲ / ▼ / ▼ / ▶] pour sélectionner la langue appropriée. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.

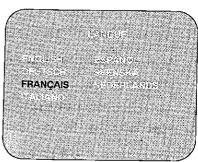

# RÉGLAGE MANUEL DE L'HORLOGE

Normalement, l'horloge est réglée à l'aide des informations télétexte lorsque le magnétoscope recherche automatiquement les chaînes. Si, pour une raison ou pour une autre, les signaux télétexte ne sont pas reçus, le magnétoscope ne peut pas régler l'horloge. Pour régler l'horloge manuellement, procédez comme suit :


- Appuyez sur MENU. Appuyez sur [ ▲ / ▼ ]
   pour sélectionner INSTALLATION. Appuyez sur
   SET (DÉFINIR) pour confirmer
- Appuyez sur [▲ / ▼] pour sélectionner l'horloge 12 heures ou 24 heures.
- Appuyez sur [ ◀/ ▶] pour sélectionner HEURE. Entrez l'heure à l'aide des TOUCHES NUMÉROTÉES ou de [ ▲ / ▼ ]. SI vous entrez un nombre de minutes inférieur à 10,

faites précéder le chiffre de 0. Si vous utilisez l'horioge 12 heures, entrez AM ou PM en appuyant sur (1/11) sur la télécommande.

- Appuyez sur [ ◀/ ▶] pour sélectionner DATE. Entrez la date en utilisant les TOUCHES NUMÉROTÉES ou de [ ▲ / ▼]. Par exemple, s'll s'agit du 1<sup>er</sup> avril, entrez 0 1 0 4.
- Appuyez sur [ ◀ / ▶ ] pour sélectionner ANNÉE. Entrez les deux derniers chiffres de l'année en utilisant les TOUCHES NUMÉROTÉES ou de [ ▲ / ▼ ]. Par exemple, pour 1998, entrez 9 8. Pour l'année 2000, entrez 00.
- Sélectionnez \* pour activer ou désactiver HORLOGE AUTO (\* est ACTIVÉ (ON), est DESACTIVÉ (OFF)). Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.


## **REMARQUE:**

 Si l'option AUTO CLOCK est désactivée (OFF), vous devez réglez l'hortoge sur l'heure d'été.

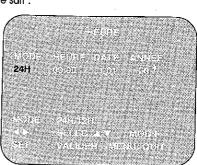

# INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MAGNÉTOSCOPE

# ÉCRAN NUMÉRIQUE DU MAGNÉTOSCOPE

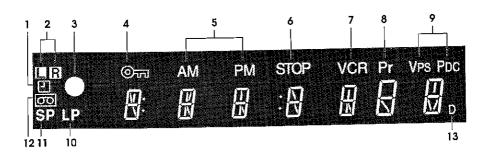

- 1. Indicateur du PROGRAMMATEUR.
- 2. Indicateurs de SORTIE AUDIO.
- 3. Indicateur d'ENREGISTREMENT.
- 4. Indicateur du VERROUILLAGE ENFANT DE MODE.
- 5. Indicateurs AM/PM.
- 6. indicateur d'ARRÊT.
- 7. Indicateur du MODE DU MAGNÉTOSCOPE.
- 8. Indicateur PRÉSÉLECTION CANAL.
- Indicateur du SYSTÈME DE PROGRAMMATION VIDÉO/CONTRÔLE RÉCEPTION ÉMISSIONS.
- 10. Indicateur VITESSE LENTE.
- 11. Indicateur VITESSE NORMALE.
- 12. Indicateur BANDE VIDÉO.
- 13. Indicateur DÉCODEUR.

## **REMARQUE:**

• Certains modèles ne disposent pas de toutes les fonctions inclauées et elles n'apparaissent donc pas sur l'écran.

# SÉLECTION DE LA SORTIE SUR LE MAGNÉTOSCOPE

Si le magnétoscope est connecté au téléviseur à l'alde d'un câble Péritel et que vous regardez une cassette, le magnétoscope affiche automatiquement les données de la bande sur l'écran du téléviseur. Dans ce cas, 'VCR' (MAGNÉTOSCOPE) apparaît sur l'écran du magnétoscope.

Vous pouvez changer de mode manuellement en appuyant sur touche **[TV/VCR]** de la télécommande ; l'émission de télévision apparaît sur l'écran du téléviseur et 'VCR' s'affiche sur l'écran du magnétoscope.


 Si vous appuyez de nouveau sur la touche [TV/VCR], vous repassez en mode Magnétoscope.

# INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MAGNÉTOSCOPE

## ÉCRAN

Toutes les informations relatives à l'état du magnétoscope sont résumées sur l'écran. Si vous enregistrez, regardez une cassette ou regardez une émission sur le canal vidéo, vous pouvez appeler jusqu'à trois affichages standard. Pour sélectionner l'affichage, appuyez 1, 2 ou 3 fois sur la touche MODE OSD (MODE AFFICHAGE ÉCRAN) de la télécommande.

- AUTO: le mode en cours et le numéro de la chaîne s'affichent pendant 3 secondes lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou une touche numérotée.
- 2. **COMPLET:** toutes les fonctions actives s'affichent sur l'écran.

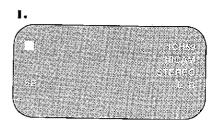

Numéro d'émission et chaîne
État de la bande

Vitesse de d'éfilement de la bande

Longueur de bande restante
Heure
Date
Compteur de bande

- COMPTEUR : cet écran affiche le compteur et la longueur de bande restante.
- FIN D'AFFICHAGE: supprime l'affichage des informations,



## **REMARQUES:**

- L'heure et la date par défaut ne s'affichent pas si vous n'avez pas réglé l'horloge.
- Le magnétoscope affiche 1, chaque fois que vous le mettez sous tension.
- Si vous enregistrez de ce magnétoscope vers un autre, veillez à supprimer l'horioge de l'écran pour ne pas en enregistrer les données.

# CHARTE DE DÉPANNAGE

# DÉPANNAGE

DEPANNAGE	
PROBLÈME	SOLUTION
L'écran du magnétoscope ne fonctionne pas.	<ul> <li>Vériflez si le magnétoscope ne fonctionne pas en mode ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.</li> <li>Vériflez si le cordon d'alimentation est relié au secteur.</li> <li>Vériflez si la prise secteur est alimentée (branchez un autre</li> </ul>
Le magnétoscope ne fonctionne pas -	appareil pour le vérifier).  • Appuyez sur la touche <b>TIMER ON/OFF</b> (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) pour désactiver le
s'affiche.  Le magnéfoscope ne répond à aucune	<ul> <li>programmateur.</li> <li>Vérifiez si le mode VERROUILLAGE ENFANT n'est pas activé.</li> <li>Le dispositif de sécurité est en fonction : débranchez le magnétoscope pendant deux heures.</li> </ul>
commande. Impossible de charger une cassette.	<ul> <li>Vérifiez qu'il y a une cassette dans le magnetoscope.</li> <li>Assurez-vous de charger correctement la cassette dans le magnétoscope.</li> </ul>
Le magnétoscope ne répond à aucune commande de la télécommande.	<ul> <li>La télécommande est trop éloignée du magnétoscope.</li> <li>Dirigez la télécommande vers le magnétoscope.</li> <li>Les piles sont épuisées - remplacez-les.</li> <li>Les piles ne sont pas correctement installées.</li> <li>Le magnétoscope est exposé à une source lumineuse intense.</li> </ul>
Aucune image.	<ul> <li>Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur le canal vidéo.</li> <li>Vériflez tous les câbles.</li> <li>Assurez-vous que la bande n'a pas été déjà été</li> </ul>
Impossible de rembobiner la bande.	rembobinée.  Assurez-vous que le magnétoscope ne se trouve pas en
L'image ne change pas avec les touches CHANNEL /	mode Timer ou Menu.
Impossible de sélectionner la position de chaîne appropriée.	Cette position a été définie comme étant ignorée.     Annuiez cette définition.
Absence de couleur ou image TV médlocre.	<ul> <li>Vérifiez la connexion de tous les câbles.</li> <li>Assurez-vous d'avoir branché correctement le cordon d'alimentation du magnétoscope.</li> </ul>
De la "neige" apparaît lois de la lecture.	Régiez l'alignement à l'aide des touches CHANNEL / Utilisez une autre cassette.  Il se peut que les têtes soient encrassées. Contactez le service d'entretien SHARP.
La cassette est systématiquement éjectée lorsque vous appuyez sur les touches RECORD ( • ) (ENREGISTRER) ou TIMER ON/OFF (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR)	
SHOWVIEW n'enregistre pas les émissions appropriées.	<ul> <li>L'absence de signal VPS/PDC affecte la durée d'enregistrement.</li> <li>Assurez-vous que le mode VPS/PDC est ACTIVÉ (ON).</li> <li>Assurez-vous d'avoir réglé correctement la date et l'heure sur le magnétoscope.</li> </ul>

# INFORMATION COMPLÉMENTAIRES SUR LE MAGNÉTOSCOPE **CARACTÉRISTIQUES**

Norme:

Nombre de têtes de

VHS SECAM, VHS PAL standard 2 têtes

lecture ::

Signaux vidéo: Durée max. de lecture :

Signaux monochromes ou couleur PAL/SECAM: 625 lignes

240 min. pour les bandes vidéo E-240

Largeur de bande : 12,7 mm

Vitesse de lecture :: Antenne :

23,39 mm/s en lecture normale

déséquilibrée à 75Ω

Canaux de réception :

B/G:Canal VHF 2-12 et \$1-\$41

Canal UHF 21-69

L: Canal VHF 2-12 et B-Q

Canal UHF 21-69

Allmentation:

Consommation d'énergie:

230 V ca, 50 Hz

14 W (env.) ; économie d'énergie Inférieur ou égal à 1 W 5°C à 40°C

Température de fonctionnement:

Température de stockage :

Entrée vidéo :

Sortie vidéo : Entrée audio:

Sortie audio: Dimensions:

-20°C à 55°C 1Vpp, 75 Ω

1Vpp, 75 Ω Ligne 1&2: 3,8 dB, 10kΩ Ligne 1&2: 3,8 dB, 1kΩ 360 mm (L) x 289 mm (P) x 93 mm (l)

Poids: 3.2 (env.)

Accessoires fournis: Câble de connexion RF 75 Ω, manuel de référence,

félécommande, piles (2) AA/R6/UM3, câble SCART 21 broches.

- Dans le cadre de notre politique d'amélioration constante de nos produits, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Nous nous sommes efforcés de fournir une documentation aussi exacte et précise que possible. Toutefols, la société ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions éventuelles figurant dans ce document

		Ĭ

# TELECOMANDO

- **SPEGNIMENTO** 1.
- 2. SEGNALE INVIATO AL TV
- 3. BLOCCO BAMBINI @TI
- 4. TIMER ATTIVO/ INATTIVO
- 5. CANALI AUDIO
- 6. MENU
- 7. SV/V+/TIMER
- 8. AM/PM (7/1)
- RIAVVOLGIMENTO
- 10. REGISTRAZIONE
- II. STOP
- 12. VELOCITÀ DI REGISTRAZIONE
- 13. RALLENTATORE
- 14. COMANDITY **ISOLO TELEVISORE SHARP)**
- 15. VOLUME ⊕/⊝

- 16. RITORNO AL RIFERIMENTO
- 17. RICERCA A SALTO
- 18. CONFERMA
- 19. SELEZIONE MENU ▲/▼/◀/▶
- 20. ANNULLA
- 21. OSD (VISUALIZZAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE)
- DISPLAY
- 23. CANALE ▲/▼
- 24. SEGNALE INVIATO
- 25. AVANZAMENTO VELOCE
- 26. RIPRODUZIONE/VELOCITÀ DOPPIA
- 27. PAUSA/FERMO IMMAGINE
- 28. DPSS [ < / ▶ ] VELOCITÀ RIDOTTA ⊝/⊕
- **29.** TV/VCR

## Funzioni del videoregistratore attivabili dal pannello frontale o dal telecomando.

Quando non si desidera o non è possibile utilizzare il telecomando, è possibile comandare il videoregistratore agendo sui tasti del pannello frontale. La tabella riportata di seguito illustra le differenze nelle modalità operative:

1			
FUNZIONE	CON IL TELECOMANDO	DAL PANNELLO FRONTALE	
Spostamento SU/GIÙ tra le voci di menu	Tasti [▲/▼]	Tasti CHANNEL ▲/▼	
Spostamento DESTRA/SINISTRA tra le voci di menu	Tasti [ ◀/▶ ]	Ruotare la manopola a DESTRA/SINISTRA	

## Dichiarazione di conformità

La società SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GmbH dichiara che il prodotto videoregistratore SHARP VC-M31SVM/M311SVM è costruito in conformità alle prescrizioni del D.M.nº 548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U.nº 301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell art.2,comma 1 dello stesso

# ITALIANO

# SOMMARIO

RIMA DI USARE IL VIDEOREGISTRATORE
ote sul videoregistratore
NSTALLAZIONE DEL VIDEOREGISTRATORE
onnessione dei cavi
UNZIONI BASE
ote sul videoregistratore e sulle videocassette
UNZIONI AVANZATE
iproduzione di una videocassetta
pisplay digitale
EUNZIONI SPECIALI DEL VIDEOREGISTRATORE
22
isparmio energetico
NSTALLAZIONE PERSONALIZZATA
23
mpostazione della lingua del display28 mpostazione manuale dell' orologio28
ALTRE INFORMAZIONI SUL VIDEOREGISTRATORE
Display digitale del videoregistratore 29 Selezione dell'uscita dal videoregistratore 29 Visualizzazione sullo schermo (sistema OSD) 30 Diagnostica 31 Caratteristiche tecniche 32

# PRIMA DI USARE IL VIDEOREGISTRATORE

# NOTE SUL VIDEOREGISTRATORE

## COLLOCAZIONE IDEALE DEL VIDEOREGISTRATORE

## COLLOCARE IL VIDEOREGISTRATORE...

- ...su una superficie piana, lontano da radiatori o altre fonti di calore e non esposta alla luce diretta del sole.
- …e le videocassette lontano da fonti magnetiche, quali altoparlanti o forni a microonde.
- ...ad almeno 20 cm di distanza dall'apparecchio televisivo.
- ...lontano da tende, tappeti o altri materiali e lasciare uno spazio per la ventilazione attorno al videoregistratore.

## NON...


- ...bloccare le aperture di ventilazione.
- ...esporre il videoregistratore ad eccessiva polvere, vibrazioni meccaniche o urti.
- ...collocare alcun oggetto pesante o liquido sopra il videoregistratore. Se all'interno dei videoregistratore dovesse entrare del liquido, staccare immediatamente la presa dell'alimentazione e contattare il rivenditore SHARP, Non utilizzare il videoregistratore.
- ...inserire o fare cadere nulla nel vano di inserimento delle videocassette o attraverso le aperture di ventilazione, in quanto si potrebbe provocare un grave danno, incendio o scossa elettrica.

## PRESE DI CORRENTE

 Per evitare un surriscaldamento o un principio di incendio, inserire correttamente la spina nella presa di corrente.

## NON...

- ...sovraccaricare le prese di corrente, per evitare di provocare un principio di incendio o scosse elettriche.
- ....tirare il cavo di alimentazione per scollegare la spina dalla presa di corrente.
- ...legare in fascio i cavi di alimentazione.
- Questo videoregistratore non è dotato di Interruttore di alimentazione. Di conseguenza, la corrente nominale per il funzionamento dell'orologio viene ricavata dalla presa di corrente CA, attraverso il cavo di alimentazione. Se si prevede di non utilizzare il videoregistratore per un periodo prolungato di fempo, si raccomanda di staccare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

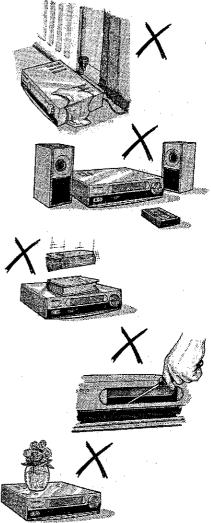

# PRIMA DI UTILIZZARE IL VIDEOREGISTRATORE

# DISIMBALLAGGIO DEGLI ACCESSORI

VERIFICARE CHE CON IL VIDEOREGISTRATORE SIANO STATO FORNITI TUTTI GLI ACCESSORI SOTTO ELENCATI. SE MANCA QUALCHE ACCESSORIO, CONTATTARE IL RIVENDITORE.





Coperchio del vano pile



PILE (TIPO AA/R6/UM3) (X2) per il telecomando.



CAVO DI CONNESSIONE RF collega il videoregistratore alla TV.



II CAVO SCART collega il videoregistratore al televisore.

# INSERIMENTO DELLE PILE NEL TELECOMANDO


Rimuovere il coperchio del vano pile sul retro del telecomando. Inserire le pile: fare combaciare i poli  $\bigcirc$  con  $\bigcirc$  e  $\oplus$  con  $\bigcirc$ . Richiudere nuovamente il vano pile con l'apposito coperchio.



### Telecomando

- Per un corretto funzionamento, puntare il telecomando in direzione del videoregistratore.
- Non esporre a liquidi ed evitare urti violenti.
- Se il videoregistratore si trova sotto la luce diretta del sole o sotto qualsiasi luce molto forte potrebbe non funzionare.
- Se il telecomando non funziona, sostituire entrambe le pile alcaline (tipo AA/ R6/UM3).
- Se si prevede di non utilizzare il videoregistratore per diversi mesi, si raccomanda di rimuovere le pile e di conservarle in un luogo sicuro.
- Rimuovere le pile scariche e provvederne allo smaltimento in modo sicuro e rapido.
- Un uso non corretto delle pile potrebbe provocare dispersioni o determinarne lo scoppio.

# CONNESSIONE DEI CAVI

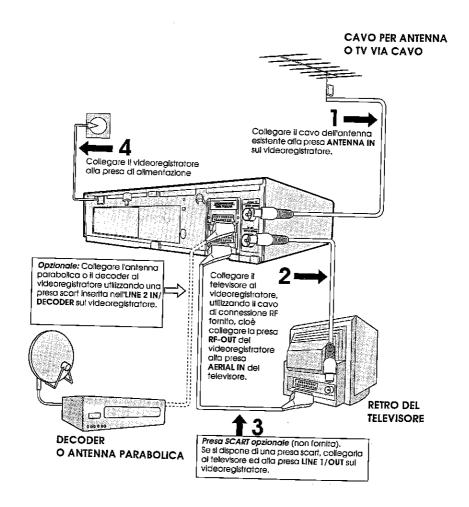

Il videoregistratore è collegato correttamente.

## INSTALLAZIONE DEL VIDEOREGISTRATORE

# INSTALLAZIONE AUTOMATICNA

IMPORTANTE: Premendo il tasto STANDBY, il videoregistratore passa tra le modalità STANDBY e RISPARMIO ENERGETICO. Il display del videoregistratore non è illuminato ln modalità Risparmio energetico.

Premere STOP per accendere il videoregistratore.

Questo modello si sintonizza automaticamente sul canali televisivi della propria area, li ordina secondo una modalità standard ed imposta l'orologio.


Sul televisore dovrebbe apparire lo schermo riportato a fianco.

Seguire le istruzioni visualizzate a video.

L'ordinamento automatico richiede aicuni minuti.

Al termine, appare Il menu MOVE, che mostra l'ordine attuale dei canali. Per uscire, premere MENU.

Se l'orologio NON viene impostato automaticamente, appare lo schermo relativo all'orologio; fare riferimento alla sezione IMPOSTAZIONE MANUALE DELL'OROLOGIO. Per verificare che l'orologio sia stato impostato correttamente, premere DISPLAY finché non appare l'ora sul display.

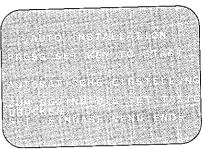

Se si desidera personalizzare l'ordine del canali, fare riferimento alla sezione CATALOGAZIONE MANUALE DEI CANALI.

Si vous désirez changer l'ordre des chaînes, reportez-vous à la section CLASSEMENT MANUEL.

 Se non appare lo schermo soprastante, seguire la procedura di Reset dei videoregistratore sotto illustrata.

# RESET DEL VIDEOREGISTRATORE

- Premere STOP per accendere il videoregistratore.
- Premere i pulsanti MENU e CHANNEL ▼ insieme sul pannello frontale del videoregistratore e tenerli premuti per 10 secondi.
- 3. Sul televisore dovrebbe apparire lo schermo per l'installazione automatica.
- Per procedere con l'installazione, seguire le istruzioni a video.

# Fare riferimento al capitolo INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA se:

- Il proprio videoregistratore non si sintonizza automaticamente, a causa, per esemplo, di una scarsa ricezione.
- SI desidera modificare l'ordine del canali.
- Si desidera cambiare l'ora nell'orologia o se il videoregistratore non è stato in grado di impostare l'ora.
- Tutti i programmi dovrebbero ora essere correttamente sintonizzati e l'orologio impostato.

# NOTE SUL VIDEOREGISTRATORE E SULLE VIDEOCASSETTE

### **VIDEOCASSETTE**

- Se si utilizzano solo videocassette di buona qualità, generalmente non è necessario pulire le testine.
- Se si utilizzano videocassette di scarsa qualità, oppure se si carica una videocassetta dopo avere spostato il videoregistratore, l'ossido dalla cassetta potrebbe "otturare" le testine. L'immagine riprodotta potrebbe presentare un effetto neve, o scomparire.
- Per rimuovere lievi contaminazioni, eseguire una videocassetta in modalità Ricerca immagine. Se questo rimedio non funziona, è necessario sottoporre le testine ad un intervento di pulizia presso un centro di assistenza autorizzato SHARP. Si ricorda, tuttavia, che l'intervento di pulizia delle testine non è incluso nella garanzia.
- Si consiglia di utilizzare videocassette con il marchio



# RIPRODUZIONE DI UNA VIDEOCASSETTA




# Prima di riprodurre una videocassetta

Nel videoregistratore si forma della condensa quando viene spostato da/in un luogo caldo. Se si tenta di riprodurre o registrare una videocassetta, quest'ultima e il videoregistratore potrebbero danneggiarsi. Accendere il videoregistratore ed attendere circa due ore, affinché il videoregistratore raggiunga la temperatura ambiente prima di utilizzarlo.

### RIPRODUZIONE

- Accendere il televisore e selezionare il canale video.
- Spingere con attenzione una videocassetta preregistrata nel vano cassette. Il videoregistratore si accende automaticamente.
- Se la linguetta di protezione è stata rimossa, il videoregistratore avvia la riproduzione non appena si carica ia videocassetta.

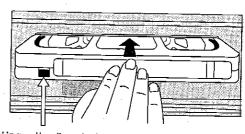

Linguetta di protezione

 Per avviare la riproduzione, premere il tasto PLAY/X2 (►) (RIPRODUZIONE/VELOCITÀ DOPPIA).

# RIPRODUZIONE DI UNA VIDEOCASSETTA

Il sistema **SHARP SUPER PICTURE** dovrebbe migliorare la qualità dell'immagine durante la riproduzione. Normalmente è impostato su ON (attivo). Per attivare o disattivare il sistema **SHARP SUPER PICTURE**, premere **SUPER P** (SET) nel pannello frontale del' videoregistratore.

- Per una riproduzione a velocità doppia (senza audio), premere nuovamente il pulsante
   PLAY/X2 (►) (RIPRODUZIONE/VELOCITÀ DOPPIA).
- Per ritornare alla riproduzione normale, premere nuovamente PLAY/X2 (►) (RIPRODUZIONE/VELOCITÀ DOPPIA).
- Per fermare la riproduzione della videocassetta, premere STOP ( )(FINE).

# DISTURBI ALL'IMMAGINE DURANTE LA RIPRODUZIONE

- Premere i tasti CHANNEL 
   o 
   (CANALE) per togliere l'interferenza dell'immagine dallo schermo del televisore (tracking manuale).
- Per avvlare li tracking automatico, premere insieme i tasti CHANNEL 

  e 

  (CANALE).


## PAUSA E RIPRODUZIONE AL RALLENTATORE

- Premere il tasto PLAY/X2 (>) (RIPRODUZIONE/VELOCITÀ DOPPIA) per avviare la riproduzione della videocassetta.
- Per interrompere momentaneamente la riproduzione, premere PAUSE/STILL (II) (PAUSA/FERMO IMMAGINE).
- Per continuare la riproduzione, premere PLAY/X2 (►) (RIPRODUZIONE/VELOCITÀ DOPPIA).
- Per continuare la riproduzione, premere PLAY/X2 (►) (RIPRODUZIONE/VELOCITÀ DOPPIA).

### NOTE:

- Utilizzando le funzioni Pausa e Rallentatore vi saranno interferenze nell'immagine, che potrebbe divenire in bianco e nero.
- La modalità PAUSA si disattiva dopo circa 5 minuti.

# RIPRODUZIONE DI UNA VIDEOCASSETTA

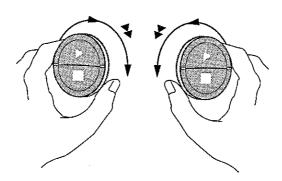

### AVANZAMENTO RAPIDO/RIAVVOLGIMENTO DI UNA VIDEOCASSETTA

- 1. Per fermare la videocassetta, premere **STOP** ( ) (FINE).
- Premere i tasti FAST FORWARD (►►) (RIAVVOLGIMENTO)/ REWIND (◄◄)
   (AVANZAMENTO VELOCE) sul felecomando, oppure girare la manopola a scatto sul
   videoregistratore verso destra/sinistra e rilasciare.
- Per fermare l'avanzamento rapido/riavvolgimento, premere STOP ( ) (FINE).

### RICERCA IMMAGINE CON AVANZAMENTO RAPIDO/ RIAVVOLGIMENTO

- Durante la riproduzione, premere i tasti FAST FORWARD (>>) (RIAVVOLGIMENTO)/ REWIND (<</li>
   (AVANZAMENTO VELOCE) sul telecomando, oppure girare la manopola completamente verso destra/sinistra.
- Per bloccare la modalità di ricerca immagine, girare la manopola all'estrema destra/ sinistra e rilasclare.
- Per diminulre la velocità, premere nuovamente i tasti FAST FORWARD (►►)
   (RIAVVOLGIMENTO)/ REWIND (◄◄) (AVANZAMENTO VELOCE), oppure girare la
  manopola in modo che raggiunga una posizione intermedia.
- Per continuare la riproduzione, premere PLAY/X2 (►) (RIPRODUZIONE/VELOCITÀ DOPPIA).

### NOTA:

 Utilizzando le funzioni Avanzamento rapido/Rigyvolgimento vi saranno interferenze dell'immagine, che potrebbe divenire in bianco e nero.

# REGISTRAZIONE IN TEMPO REALE

### SELEZIONE DI UN CANALE

Selezionare il canale utilizzando i tasti numerici sul telecomando, oppure selezionare il canale precedente/successivo premendo **CHANNEL** [ $\triangle$ / $\bigcirc$ ] (CANALE).

Per passare tra numeri di canale a una cifra e a due cifre, premere  $\overline{(4n)}$ .

Per esempio, per il canale 24, premere 🐠, quindi premere 2 4.

È possibile registrare il programma in onda sul canale che si sta guardando, oppure su un aitro canale.

- Inserire una videocassetta nel videoregistratore.
- Selezionare il canale che si desidera registrare sul videoregistratore.
- Per avviare la registrazione, premere il tasto RECORD ( ) (REGISTRAZIONE).
- Per effettuare una pausa durante la registrazione, premere il tasto PAUSE/STILL ( II ) (PAUSA/FERMO IMMAGINE).
- Per continuare la registrazione, premere nuovamente il tasto RECORD ( ) (REGISTRAZIONE).
- Per fermare la registrazione, premere STOP ( ) (FINE) una volta.

# REGISTRAZIONE A PROGRAMMAZIONE SEMPLICE:

 Per specificare l'ora di fine della registrazione, premere il tasto RECORD ( ● ) (REGISTRAZIONE).



- Ad ogni nuova pressione del tasto RECORD ( ● ) (REGISTRAZIONE) si ritarda l'ora di fine di 10 minuti.
- Per terminare la registrazione in qualsiasi momento, premere una volta li tasto STOP (■) (FINE).

### NOTE:

- Se il nastro termina prima della fine della registrazione, il videoregistratore interrompe la registrazione e riavvolge il nastro.
- Se il videoregistratore espelle la videocassetta quando si preme il tasto RECORD ( )
   (REGISTRAZIONE), il pastro è protetto. Questo significa che la linguetta di protezione è stata rimossa.

# UTILIZZO DI SHOWVIEW PER LA REGISTRAZIONE

- Verificare che l'orologio visualizzi l'ora esatta

SHOWVIEW consente di programmare il videoregistratore per registrare fino ad otto programmi utilizzando i numeri SHOWVIEW pubblicati negli elenchi dei programmi televisivi.

- Premere [SV/V+/TIMER] sul telecomando.
- Immettere il numero SHOWVIEW indicato nell'elenco dei programmi, utilizzando i TASTI NUMERICI.



### NOTA:


- Se è stato immesso un numero SHOWVIEW non corretto, viene visualizzato un messaggio di ERRORE. In questo caso, premere CLEAR (ANNULLA) per cancellare i numeri ed immettere il numero SHOWVIEW corretto.
- Se si desidera effettuare ulteriori registrazioni allo stesso orario tutti I giorni o settimanalmente, utilizzare [ ◀/ ▶] per selezionare l'opzione SETT, QUOT, come desiderato.
- 5. Premere SET (CONFERMA) per confermare.

### NOTA:

Verificare che il menu corrisponda agli orari indicati nell'elenco dei programmi televisivi.
 In caso contrario, premere CLEAR (ANNULLA) per ritornare al menu SHOWVIEW ed.
 Immettere nuovamente il numero SHOWVIEW corretto.

La prima volta che si utilizza SHOWVIEW per effettuare una registrazione su ogni canale preimpostato, sul menu potrebbe essere evidenziato (PR).

 Immettere il canale che si desidera registrare, utilizzando I TASTI NUMERICI, per esemplo, per registrare sul canale 2, premere
 2. il videoregistratore ricorda questa impostazione per il futuro.

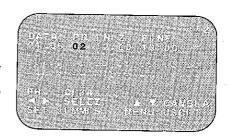

### NOTE:


Per accedere al menu SHOWVIEW è possibile inoltre utilizzare la procedura seguente:


- i. Premere MENU
- ii. L'opzione SHOWVIEW appare evidenziata. Premere SET (CONFERMA) per confermare. Confinuare dal punto 2 della procedura sopra illustrata.

# UTILIZZO DI SHOWVIEW PER LA REGISTRAZIONE

- 7. [Vedere le NOTA sottostanti]. Per l'impostazione VPS/PDC, utilizzare [ ◀/ ▶] per evidenziare l'ultima colonna. Utilizzando i tasti [ ▲ / ▼] si seleziona VPS/PDC ON o SPENT (\* = ON = = SPENT).
- Premere SET (CONFERMA) per confermare il programma. Appare nuovamente il menu SHOWVIEW. Se si desidera programmare altre registrazioni SHOWVIEW, ripetere questa procedura.



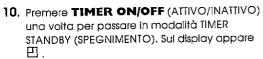

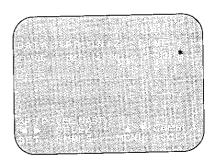



### NOTA:

- VPS/PDC è un segnale diffuso da alcune emitfenti felevisive in grado di regolare l'orario di inizio e fine della registrazione. Questo assicura che qualora vi sia un cambiamento di orario del programma desiderato, il videoregistratore registrerà comunque l'infero programma. È ESSENTIALE utilizzare l'orario di inizio previsto per programmare il videoregistratore, in quanto quest'informazione viene utilizzata per identificare il segnale VPS/PDC corrispondente al programma desiderato.
- Se [1] l'ampeggia, significa che non è stata insertta una videocassetta nel videoregistratore.
- Se la video cassetta viene espulsa quando il videoregistratore cerca di registrare, significa che la linguetta di protezione è stata rimossa.
- Durante la registrazione, premere STOP ( ) (FINE) per annullare la registrazione. Se sono previste altre registrazioni, il videoregistratore ritorna in modalità TIMER STANDBY (SPEGNIMENTO).

### IMPOSTAZIONE DI UNA REGISTRAZIONE PROGRAMMATA

È possibile eseguire un massimo di otto registrazioni programmate, impostandole con un anticipo fino a un anno.

L'esempio mostrato riguarda il funzionamento con orologio a 24 ore. Il funzionamento con orologio a 12 ore può essere selezionato dal menu di impostazione manuale dell'orologio. Le indicazioni am/pm per l'orologio a 12 ore possono essere selezionate utilizzando il tasto per AM/PM (1/11) sul telecomando.

- Controllare che l'orologio indichi l'ora esatta.

## IMPOSTAZIONE DI UNA REGISTRAZIONE


Esempio: Registrazione di un programma sui canale 3 dalle ore 21:05 alle ore 22:30, il 9 luglio.


- Premere STOP ( ) (FINE) per accendere il videoregistratore.
- 2. Premere MENU.
- Premere [▲/▼] per selezionare TIMER.
   Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- La posizione inizialmente evidenziata è la successiva posizione di registrazione disponibile del timer. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Il display mostra automaticamente la data odierna.
- Procedere in uno dei due modi seguenti: Se si tratta della data in cui si desidera effettuare la registrazione, premere SET (CONFERMA) per confermaria.

Oppure, immettere la data di registrazione utilizzando i [▲/▼] o TASTI NUMERICI. Immettere due cifre per il giorno, quindi due per il mese. Ad esempio, per il 9 luglio, premere 0 9 (9), quindi 0 7 (luglio).

- Infine premere SET (CONFERMA) per confermare.
- 6. Se si desidera effettuare ulteriori registrazioni alla stessa ora ogni giorno o ogni settimana, utilizzare [▲/▼] per selezionare S (SETT) o Q (QUOT). Infine premere SET (CONFERMA) per confermare,



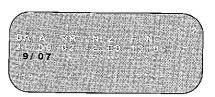

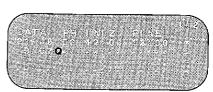

# IMPOSTAZIONE DI UNA REGISTRAZIONE PROGRAMMATA

- 21:05
- Immettere l'ora in cul si desidera terminare la registrazione, ad esempio per interrompere la registrazione alle 22:30, premere 2 2 3 0.
- 10. [Vedere le NOTA sottostanti]. Per l'impostazione VPS/PDC, utilizzare i tasti [ ◀ / ▶ ] per evidenziare l'ultima colonna. Utilizzando i tasti [ ▲ / ▼ ] si seleziona VPS/PDC ON o SPENT (\* = ON ▼ = SPENT).



- 11. Premere **SET** (CONFERMA) per confermare.
- II MENU ora mostra tutte le impostazioni del timer immesse. Se si desidera effettuare altre registrazioni impostando il timer, ripetere questa procedura.
- Dopo avere specificato le impostazioni dei timer, premere **MENU** per rimuovere il menu dallo schermo del televisore.
- 13. Premere TIMER ON/OFF (ON/SPENT) und volta per passare in modalità TIMER STAND-BY (SPEGNIMENTO). Sul display appare



### NOTE:

- VPS/PDC è un segnale diffuso da alcune emittenti televisive in grado di regolare l'orario di inizio e fine della registrazione. Questo assicura che qualora vi sia un cambiamento di orario del programma desiderato, il videoregistratore registrerà comunque l'infero programma. È ESSENTIALE utilizzare l'orario di inizio previsto per programmare il videoregistratore, in quanto quest'informazione viene utilizzata per identificare il segnale VPS/PDC corrispondente al programma desiderato.
- Se lampeggla, significa che non è stata inserita una videocassetta nel videoregistratore,
- Se la video cassetta viene espulsa quando il videoregistratore cerca di registrare, significa che la linguetta di protezione è sfata rimossa.
- Durante la registrazione, premere STOP ( ) per annuliare la registrazione. Se sono
  previste attre registrazioni, il videoregistratore ritorna in modalità TIMER STANDBY
  (\$PEGNIMENTO).

# IMPOSTAZIONE DI UNA REGISTRAZIONE PROGRAMMATA

# CONTROLLO, MODIFICA ED ANNULLAMENTO DI UNA REGISTRAZIONE CONTROLLO DI UNA REGISTRAZIONE MENU SCHERMO

TIMER


- Se si è in modalità TIMER STANDBY (SPEGNIMENTO), premere TIMER ON/OFF (ATTIVO/INATTIVO) per uscire
- Premere **STOP** (FINE) per accendere il videoregistratore.
- 3. Premere MENU.
- Premere [▲/▼] per selezionare TIMER.
   Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Vengono visualizzate tutte le registrazioni programmate nella memoria del videoregistratore.
- È possibile controllare le impostazioni e cambiarle o annullarle.

## MODIFICA DI UNA REGISTRAZIONE

- Seguire la procedura CONTROLLO DI UNA REGISTRAZIONE dai punti 1 al 4.
- Se si desidera modificare una registrazione programmata, premere [ ▲ / ▼ ] per evidenziare la registrazione, quindi premere SET (CONFERMA).
- Premere [ ◀/ ▶] per evidenziare
   l'impostazione da cambiare e correggerla.
- Dopo avere apportato tutte le correzioni desiderate, premere SET (CONFERMA), quindi premere MENU.

### ANNULLAMENTO DI UNA REGISTRAZIONE

- Seguire la procedura CONTROLLO DI UNA REGISTRAZIONE dai punti 1 al 4.
- 2. Se si desidera annullare una registrazione programmata, premere [▲/▼] per evidenziare la registrazione da annullare, quindi premere CLEAR (ANNULLA).
- 3. Premere MENU.

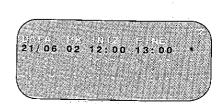

### NOTA:

 Se vi sono programmi da registrare, non dimenticare di premere il tasto TIMER ON-OFF (ATTIVO/INATTIVO) per ritornare in modalità TIMER STAND-BY (SPEGNIMENTO).

# RIPRODUZIONE DI UNA VIDEOCASSETTA

### CONTROLLO DEL NASTRO RESIDUO

Quando si Inserisce una videocassetta nel videoregistratore, è possibile calcolare in termini approssimativi la quantità di nastro residuo in ore e minuti. Questa funzione è utile per determinare se nella videocassetta è rimasta una quantità sufficiente di nastro per effettuare la registrazione.

Durante la riproduzione di una videocassetta, la quantità di nastro residuo viene calcolata automaticamente.

Per visualizzare la quantità di nastro residuo:

- 1. Insertre la videocassetta nel videoregistratore.
- Premere il tasto DISPLAY (SCHERMA) sul telecomando il numero di volte necessarie per visualizzare "R" sul display del videoregistratore. Il nastro avanza, quindi torna nella posizione originale. Le informazioni relative al nastro residuo vengono visualizzate sul display del videoregistratore, in ore e minuti.

Ad esempio, se sul nastro rimane 1 ora e 23 minuti:



### NOTA:

- Non interrompere il calcolo del nastro residuo.
- Se rimangono meno di 5 minuti di nastro, il display iampeggia.

## RIPRODUZIONE RIPETUTA DI UNA VIDEOCASSETTA

È possibile impostare li videoregistratore in modo che riavvolga automaticamente la videocassetta al termine della riproduzione e quindi avvii nuovamente la riproduzione dell'Intero nastro. Quando si seleziona questa modalità, sui display appare RIPETIZIONE.

Per utilizzare questa funzione:

- 1. Premere **MENU** per visualizzare il menu principale sullo schermo.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare MODO.
- 3. Premere **SET** (CONFERMA).
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare RIPETIZIONE.
- Premere [ ◀/ ▶] per selezionare ON (ATTIVO).
- Premere SET (CONFERMA).
- Premere MENU per ritornare allo schermo normale.

### SCHERMO MENU MODE



# RIPRODUZIONE DI UNA VIDEOCASSETTA

# RIPRODUZIONE DI UNA VIDEOCASSETTA NTSC

NTSC (National Television Standards Committee) è un diverso standard felevisivo rispetto al sistema PAL ed è utilizzato in alcuni paesi non europei. Questo videoregistratore è in grado di riprodurre videocassette NTSC preregistrate su un televisore con sistema PAL, tuttavia non è possibile registrare un segnale NTSC su una videocassetta.

### NOTA:

- Non è possibile registrare segnali NTSC o copiare nastri NTSC riprodotti su altri videoregistratori da questo videoregistratore.
- Non è possibile utilizzare le funzioni di Rallentatore, Velocità doppia, Avanzamento per inquadrature o Nastro residuo con videocassette NTSC preregistrate.
- Su alcuni televisori, l'immagine potrebbe apparire in bianco e nero o potrebbe non esservi alcuna Immagine. Questo non è tuttavia indicativo di un guasto al videoregistratore.
- Su alcuni televisori, l'immagine potrebbe restringersi verticalmente, con la conseguente comparsa di fasce nere nella parte superiore ed inferiore della schermo.
- Su alcuni televisori, l'immagine riprodotta potrebbe scorrere verticalmente; questo non è tuttavia indicativo di un guasto al videoregistratore.

### **FUNZIONI AVANZATE**

### **DISPLAY DIGITALE**

### **ORA CORRENTE**

Mostra l'ora del giorno corrente, se l'orologio è stato impostato. Premere **DISPLAY** fino a visualizzare l'ora corrente.

Ad esempio, viene visualizzato 21:20:



### MODALITÀ OPERATIVA

Mostra lo stato del nastro. Premere **DISPLAY** fino a visualizzare il display, ad esempio:



## CONTANASTRO E RITORNO AL RIFERIMENTO

Il contanastro misura la posizione corrente della videocassetta in tempo reale. La funzione RITORNO AL RIFERIMENTO utilizza il contanastro per determinare un punto specifico sul nastro al quale si potrebbe voler ritornare.

- Premere DISPLAY (SCHERMA) fino a visualizzare il contanastro, ad esempio:
- Per Identificare la posizione corrente in una videocassetta, premere CLEAR (ANNULLA) per visualizzare il contanastro:



Quando si desidera tornare a questa posizione sulla videocassetta, premere il tasto **ZERO BACK** (RITORNO AL RIFERIMENTO). Il nastro si riavvolge/avanza a questa posizione.

### NOTA:

Il contanastro funziona solo su sezioni registrate di nastro.

# SELEZIONE DELLA MODALITÀ

### **FONDO BLU**

Lo schermo del televisore appare blu se si seleziona un canale televisivo senza segnale, una sezione non registrata di una videocassetta, oppure in caso di scarsa qualità della registrazione sul nastro. Per disabilitare questa funzione, selezionare INATTIVA.

- Premere MENU per visualizzare il menu principale sullo schermo.
- 2. Premere [▲/▼] per selezionare MODO.
- Premere SET (CONFERMA).
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare FONDO BLU.
- Premere [ ◀/ ▶] per selezionare SPENT.
- Premere SET, quindi MENU per ritornare allo schermo normale.

# SCHERMO MENU MODE AUTO SECAM

### **COLORE**


In caso di riproduzione di una videocassetta che presenta una registrazione di scarsa qualità, l'immagine potrebbe divenire in bianco e nero. Per migliorare l'immagine (a seconda della registrazione), provare a selezionare PAL/MESECAM, anche se su registrazioni in bianco e nero potrebbero apparire delle macchioline colorate.

- Seguire la procedura illustrata nella sezione FONDO BLU dai punto 1 al 3.
- Premere [▲/▼] per selezionare COLORE.
- Premere [ ◀/▶] per selezionare AUTO/PAL o SECAM.
- 4. Premere SET (CONFERMA), quindi MENU per ritornare allo schermo normale.

### SECAM

Questa funzione seleziona il sistema SECAM o MESECAM. Per determinare quale sistema utilizzare, fare riferimento alla mappa del sistemi televisivi sottostante.

# Mappa dei sistemi televisivi

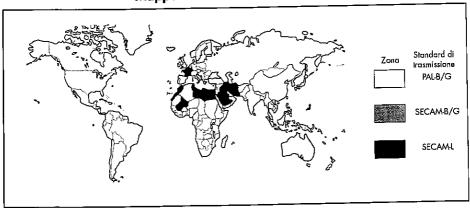

Capacità di registrazione/riproduzione per sistema di trasmissione quando la modalità COLOUR è impostata su AUTO.

Systema SECAM	Standard SECAM			Standard MESECAM		
Tipo di videocassetta	PAL	SECAM	MESCAM	PAL	SECAM	MESCAM
Lettura	o nero	0	Bianco nero	0	Bianco nero	0
Standard di trasmissione	PAL-/G	SECAM-L	SECAM-B/ G	PAL-B/G	SECAM-L	SECAM- B/G
Sistema di registrazione	PAL	SECAM	SECAM	PAL	MESCAM	MESCAM

## **FUNZIONI DI RICERCA**


# SISTEMA DI RICERCA DIGITALE DEI PROGRAMMI (DPSS)

Il videoregistratore registra un segnale di contrassegno sul nastro all'inizio di ogni registrazione. Questi segnali possono essere utilizzati successivamente per individuare il punto di inizio di una registrazione.

Premere **DPSS** [  $\triangleleft$  /  $\triangleright$  ] per trovare un programma precedente, oppure il programma successivo.

Ad esempio,

- Inserire la videocassetta nel videoregistratore
- 2. Premere **DPSS** ( **>** ) tre volte. Sul display appare 3 ed il videoregistratore avanza rapidamente per trovare la terza registrazione dopo quella corrente.
- Premere **DPSS** [ ■ ) una volta. Sul display appare -1 ed il videoregistratore riavvolge il nastro fino all'inizio della registrazione corrente.

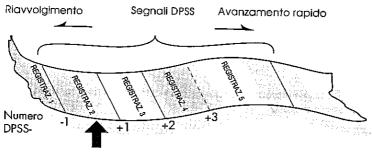

Posizione corrente del nastro

Per annullare la ricerca prima che sia terminata, premere STOP ( ) (FINE) o PLAY/X2 ( ) (RIPRODUZIONE/DOPPIA VELOCITÀ).

### NOTE:

- Le registrazioni devono avere una durata superiore ai 3 minuti.
- Il punto di Inizio della registrazione può varigre.
- È possibile utilizzare questa funzione solo su videocassette registrate con un videoregistratore dotato della funzione DPSS (Digital Program Search System), ovvero un sistema digitale di ricerca programmi.

### RICERCA A SALTO

È possibile eseguire una ricerca sul nastro ad intervalli di 30 secondi. Per questo tipo di ricerca, seguire la procedura sotto illustrata:

- Premere il tasto PLAY/X2 (►) (RIPRODUZIONE/VELOCITÀ DOPPIA) per avviare la riproduzione della videocassetta.
- Premere il tasto SKIP SEARCH (RICERCA A SALTO) sul telecomando. Il numero di volte che si preme SKIP SEARCH (RICERCA A SALTO) determina il tempo di ricerca in avanti.

1 volta = 30 secondi. 3 volte = 1 minuto e 30 secondi.

2 volte = 1 minuto. 4 volte = 2 minuti.


 Al termine della ricerca, la modalità di riproduzione normale si ripristina automaticamente.

# REGISTRAZIONE DA ALTRI DISPOSITIVI

Utilizzando il videoregistratore, è possibile registrare segnali video e audio su una videocassetta da vari dispositivi, ad esempio un camcorder.

Ad esemplo, per registrare da un camcorder collegato all'LINE 2 iN/DECODER del videoregistratore:

## Collegamento SCART opzionale (non fornito)

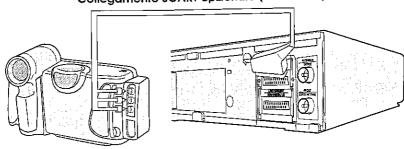

Camcoder mono/stereo

- Inserire la videocassetta nel videoregistratore.
- Premere il tasto INPUT SELECT (SEGNALE INVIATO) sul telecomando fino a visualizzare L2 sul display del videoregistratore.
- Se si desidera registrare da un dispositivo collegato alla presa LINE 1 IN/OUT, selezionare L1.







### NOTA:

È possibile collegare dispositivi esterni al videoregistratore in svariati modi. Per ulteriori Informazioni, fare riferimento ai manuali operativi di tali apparecchiature.

# FUNZIONI SPECIALI DEL VIDEOREGISTRATORE

# RISPARMIO ENERGETICO

In conformità con le nuove normative relative al consumo energetico, il videoregistratore può essere impostato in modalità RISPARMIO ENERGETICO. In modalità RISPARMIO ENERGETICO, il consumo di energia del videoregistratore si riduce a meno di 1 Watt.

# MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

- Premere **STAND BY** (0) (SPEGNIMENTO) per impostare il videoregistratore in
- 2. Premere nuovamente STAND BY ( (b) (SPEGNIMENTO) per impostare il videoregistratore in modalità RISPARMIO ENERGETICO. Il display digitale del videoregistratore è spento e non viene visualizzata alcuna indicazione.

Il consumo di energia del videoregistratore è ora inferiore a 1 Watt.

# DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

Premere **STANDBY** ( (b)) (SPEGNIMENTO) per ritornare in modalità STANDBY. **ENTRAMBI** 0 Premere **STOP** ( ) (FINE) per utilizzare il videoregistratore.

### NOTE:

- In candizioni di scarsa ricezione del segnale, si potrebbe assistere ad un aumento del disturbi sullo schermo in modalità Risparmio energetico.
- Quando si passa in modalità standby (spegnimento), si potrebbe osservare qualche disturbo.
- Se si invia un segnale da un dispositivo AV, il videoregistratore potrebbe non passare alia modalità Risparmio energefico vera e propria:
- Quando si disattiva la modalità di Risparmio energetico dai videoregistratore, premere il pulsante STANDBY.

# **BLOCCO BAMBINI**

Questa funzione consente di bloccare il videoregistratore. È operativa anche quando il videoregistratore si trova in modalità Standby ed impedisce che i bambini possano azlonare il videoregistratore.

# COME ATTIVARE IL BLOCCO BAMBINI

Premere il tasto ©ন্ম sul telecomando e tenerlo permuto per circa 2 secondi.

Sul display del videoregistratore lampeggia il simbolo 💁, quindi 🚰 rimane visualizzato in modo permanente, a conferma dell'attivazione della funzione BLOCCO BAMBINI.

Indipendentemente dai tasti operativi premuti, il videoregistratore continua a rimanere nella modalità impostata. Se si attiva il BLOCCO BAMBINI durante la riproduzione, quando il nastro è giunto alla tine, il videoregistratore lo riavvoige automaticamente, lo espelle e quindi si spegne.

# COME DISATTIVARE IL BLOCCO BAMBINI

Premere il tasto Oni e tenerio premuto per circa 2 secondi.

🕞 inizia a lampeggiare, quindi scompare. Il BLOCCO BAMBINI è disattivato.

### NOTE:


- Se si fenta di cambiare modalità premendo un altro tasto mentre è attiva la funzione BLOCCO BAMBINI, sul display del videoregistratore lampeggia l'Indicatore Out
- In caso di interruzione dell'alimentazione per oltre 1 ora (a causa di mancanza di corrente o altra). la funzione BLOCCO BAMBINI potrebbe disattivarsi.

# SINTONIZZAZIONE MANUALE DEI CANALI

Non dovrebbe essere necessario sintonizzare manualmente un canale di trasmissione, se non in alcune circostanze, ad esempio in caso di segnale debole.

Per sintonizzare manualmente un canale, seguire la procedura sottostante.

- 1. Premere MENU.
- Viene evidenziata l'opzione PRESELEZIONE CANALI. Premere SET.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare SYSTEM, quindi premere [ ◀ / ▶ ] per selezionare L,B/G.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare CANALE.
- 6. Premere (iii) per selezionare CH o CC. In questo modo si determina se vengono sintonizzati prima i canali via etere (CH) o quelli via cavo (CC). Si noti, tuttavia, che vengono comunque sintonizzati entrambi i tipi di canali, via etere e via cavo, indipendentemente da questa impostazione.

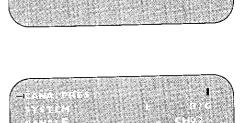

SPENT

PRESELEZIONE CANALI

- Premere [ ◀ / ▶] per avviare la sintonizzazione in una delle due direzioni.
   L'operazione di sintonizzazione si ferma quando rileva il ricevimento di un'emittente. Se non si tratta del canale desiderato, premere [ ◀ / ▶] per continuare la sintonizzazione.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare SINTONI A FINE. Premere il tasto [ ◀/ ▶ ] e tenerlo premuto fino ad ottenere un'immagine a colori il più nitida possibile.

### IMPORTANTE:

- Se si collega un decoder indipendente, è necessatio premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare DECOD, quindi selezionare [ ◀ / ▶ ] per attivare la funzione decoder.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare SKIP.
   La funzione SKIP determina se Il canale può essere selezionato utilizzando i tasti CHANNEL
   [ ▲ / ▼ ] invece dei TASTI NUMERICI.
- 11. Premere [ ◀/▶] per selezionare ON o OFF per quest'opzione.
- 12. Premere SET per confermare.
- 13. Premere MENU per uscire da questa funzione.

# EMITTENTI VIA ETERE E VIA CAVO

Numero	Nome emittente		
canale			
CH:02	2	2	
CH:03	3	3	
CH:04	4	4	
CH:05	5	5	
CH:06	6	6	
CH:07	7	7	
CH:08	8	8	
CH:09	9	9	
CH:10	10	10	
CH:11	•	11	
CH:12	•	12	
CH:21	21	21	
CH:22	22	22	
;	,	!	
.:			
		68	
CH:69	69	69	
1			
	Canale CH:02 CH:03 CH:04 CH:05 CH:06 CH:07 CH:08 CH:09 CH:10 CH:11 CH:12 CH:21	canale         SECAM-L           CH:02         2           CH:03         3           CH:04         4           CH:05         5           CH:06         6           CH:07         7           CH:08         8           CH:09         9           CH:10         10           CH:11         ●           CH:12         ●           CH:21         21           CH:22         22           :         :           CH:68         68	

T	·		
Numero	Nom de la Station		
canale	SECAM-L	PAL B/G	
CC:01	В	\$1	
CC:02	С	S2	
CC:03	D	S3	
CC:04	E	54	
CC:05	F	S5	
CC:06	G	\$6	
CC:07	Н	S7	
CC:08	1 ,	S8	
CC:09	J ·	S9	
CC:10	К	\$10	
CC:11	L	\$11	
CC:12	М	\$12	
CC:13	N	S13	
CC:14	0	\$14	
CC:15	P	\$15	
CC:16	ର	\$16	
CC:17	•	S17	
CC:18	•	\$18	
CC:19	•	S19	
CC:20	•	\$20	
	CC:01 CC:02 CC:03 CC:04 CC:05 CC:06 CC:07 CC:08 CC:09 CC:10 CC:11 CC:12 CC:13 CC:14 CC:15 CC:16 CC:17	Canale SECAM-L CC:01 CC:02 CC:03 CC:04 CC:05 F CC:06 CC:07 H CC:08 I CC:09 J CC:10 CC:11 CC:12 M CC:12 CC:13 N CC:14 CC:15 F CC:16 CC:17 CC:18 CC:17 CC:18 CC:19	

# FUNZIONAMENTO DEL DECODER

Se si collega un decoder separato al videoregistratore attraverso la presa L2, come precedentemente mostrato, impostare la funzione decoder su **ON** per poter registrare il segnale decodificato (vedere la nota **IMPORTANTE** nella sezione **SINTONIZZAZIONE MANUALE DEI CANALI**).

Quando il videoregistratore riceve un segnale codificato, quest'ultimo viene trasferito tramite la presa LINE 2 al decoder. Il decoder trasmette quindi il segnale decodificato di nuovo a LINE 2 ed il segnale può essere registrato. Il videoregistratore invia il segnale decodificato al televisore tramite LINE 1 ed è così possibile guardare l'immagine decodificata.

Quando si eseguono registrazioni utilizzando un decoder separato collegato come mostrato, ricordare di lasciare la funzione decoder ON.

Visione di un canale decodificato

Se si collega un decoder al videoregistratore, il decoder fornisce un segnale di commutazione che consente automaticamente al televisore di visualizzare il segnale decodificato instradato attraverso il videoregistratore. Per utilizzare questa funzione, accertarsi che la funzione decoder sia attiva (ON) e che il videoregistratore sia collegato al televisore ed al decoder, tramite cavi SCART. Quindi:

- Con il videoregistratore acceso, selezionare il canale preimpostato sintonizzato sui segnali codificati.
- Premere STANDBY per mettere il videoregistratore in modalità Stand-by OPPURE
- Premere [TV/VCR] sul telecomando per mettere il videoregistratore in modalità VCR. Sul display appare 'VCR'.

Se si Imposta la funzione decoder su ON quando si è collegati ad un decoder, come mostrato. NON si sarà in grado di guardare l'Immagine decodificata in modalità TV o VCR.

# CATALOGAZIONE MANUALE DEI CANALI

# Catalogazione personalizzata dei canali


Quando il videoregistratore si sintonizza su emittenti via etere, automaticamente le ordina secondo una modalità standard, utilizzando le informazioni del televideo. Per cambiare l'ordine dei canali, utilizzare la procedura seguente.

- 1. Premere MENU.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare IMPOSTAZIONE. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [ ▲ / ▼] per selezionare ORDINE CANAL. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Viene evidenziata la posizione MOVIMENTO. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [ ▲ / ▼ / ◀ / ▶] per evidenziare il canale da spostare. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [ ▲ / ▼ / ▼ / ▶] per evidenziare la nuova posizione per il canale. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Se si desidera spostare altri canali, ripetere la procedura dal punto 5.
- Dopo avere catalogato i canali come desiderato, premere **MENU** per uscire dalla funzione MENU.

### 2. SCHERMO MENU





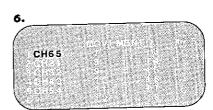

# CATALOGAZIONE MANUALE DEI CANALI


### Cancellazione di canali

Per cancellare un canaie dalla memoria del videoregistratore, utilizzare la procedura seguente.

- 1. Premere MENU.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare IMPOSTAZIONE.
   Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [▲/▼] per selezionare CANCEL. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [▲/▼/◄/▶] per evidenziare il canale da cancellare.
- Premere SET (CONFERMA) due volte per cancellare il canale.
- Dopo avere cancellato tutti i canali desiderati, premere MENU.

2. SCHERMO MENU



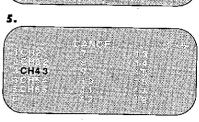



# CATALOGAZIONE MANUALE DEI CANALI

### Assegnazione di un nuovo nome ai canali


Quando il videoregistratore si sintonizza automaticamente su emittenti via etere, il relativo nome lo ricava dalle informazioni del televideo, Per cambiare il nome di un canale, utilizzare la procedura seguente.

- 1. Premere MENU.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare IMPOSTAZIONE.
   Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [ ▲ / ▼] per evidenziare NOME.
   Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ] per evidenziare il canale a cui si desidera attribuire un nuovo nome. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [ ◀/►/▲/▼] per attribuire un nuovo nome al canale. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Se si desidera rinominare altri canali, ripetere la procedura dal punto 5.
- Dopo avere assegnato il nome corretto a tutti l canali, premere MENU per uscire dalla funzione MENU.

### 2. SCHERMO MENU






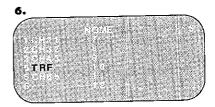

# IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA DEL DISPLAY

Cambiando la lingua del display non si altera il funzionamento del videoregistratore, né quest'ultimo risulterà compatibile con un aitro standard di radiodiffusione.

- 1. Premere MENU.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare IMPOSTAZIONE. Se le indicazioni sul display non sono in una lingua conosciuta, si tratta della quarta opzione dall'alto. Premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [ ▲ / ▼ ] per selezionare LINGUA (l'ultima opzione).
- Quindi premere SET (CONFERMA) per confermare.
- Premere [ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ] per selezionare la lingua desiderata. Quindi premere SET (CONFERMA) per confermare.

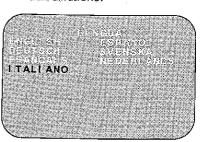


# IMPOSTAZIONE MANUALE DELL' OROLOGIO

L'orologio viene normalmente impostato utilizzando le informazioni del televideo, quando il videoregistratore si sintonizza automaticamente su emittenti via etere. Se per qualsiasi ragione i segnali del televideo non sono presenti, il videoregistratore non è in grado di impostare l'orologio. La procedura sotto descritta consente di impostare manualmente l'orologio.


- Premere [▲/▼] per selezionare l'orologio a 12 o 24 ore.
- Premere [◄/▶] per selezionare ORARIO. Immettere l'ora utilizzando i TASTI NUMERICI o [▲/▼]. Se i minuti sono un numero inferiore a 10, immettere uno 0 iniziale. Se sì utilizza l'orologio a 12 pre immettere AM o
- Premere [ ◀ / ▶ ] per selezionare DATA. Immettere la data utilizzando i TASTI NUMERICI o [ ▲ / ▼ ]. Ad esempio, per il 2 aprile, immettere 0 2 0 4.
- Premere [ ◄/ ▶] per selezionare ANNO. Immettere le ultime due cifre dell'anno, utilizzando i TASTI NUMERICI. Ad esempio, per il 1998, immettere 9 8. Per l'anno 2000, immettere 00.
- Selezionare \* per attivare/disattivare AUTO CLOCK (\* è ON, è SPENT). Quindi premere SET (CONFERMA) per confermare.

### NOTA:

 Se AUTO CLOCK la funzione di regolazione automatica dell'orologio, è impostata su SPENT (- è SPENT), sarà necessario aggiornare l'orologio per l'ora legale.

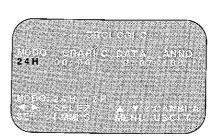

# DISPLAY DIGITALE DEL VIDEOREGISTRATORE

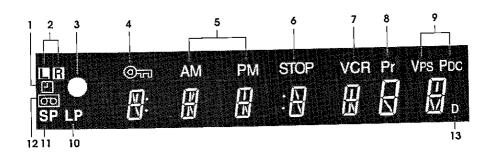

- 1. Indicatore TIMER.
- 2. Indicatori USCITA AUDIO.
- Indicatore REGISTRAZIONE IN CORSO.
- Indicatore BLOCCO BAMBINI.
- 5. Indicatori AM/PM.
- Indicatore STOP.
- Indicatore Modalità videoregistratore.
- Indicatore CANALE PREIMPOSTATO.
- Indicatore SISTEMA PROGRAMMAZIONE VIDEO/CONTROLLO VISUALIZZAZIONE PROGRAMMI.
- 10. Indicatore VELOCITÀ RIDOΠA (Long Play).
- 11. Indicatore VELOCITÀ NORMALE (Standard Play).
- 12. Indicatore VIDEOCASSETTA.
- 13. Indicatore DECODER.

### NOTA:

 Alcuni modelli non presentano tutte le funzioni mostrate, che perianto non appariranno sul display.

# SELEZIONE DELL'USCITA DAL VIDEOREGISTRATORE

Se il videoregistratore è collegato al televisore con una presa scart, quando si avvia la riproduzione di una videocassetta, il videoregistratore commuta automaticamente la propria uscita in modo che sul televisore venga visualizzata l'immagine riprodotta. In questo caso, sul display del videoregistratore appare l'indicazione 'VCR'.

È possiblle disattivare manualmente questa impostazione, premendo il tasto **[TV/VCR]** sul telecomando. Sullo schermo del televisore appare ora il programma dell'emittente televisiva e l'indicazione 'VCR' scompare dal display del videoregistratore.


 Premendo nuovamente il tasto [TV/VCR], l'immagine del televisore torna sulla videocassetta che si sta riproducendo.

## ALTRE INFORMAZIONI SUL VIDEOREGISTRATORE

# VISUALIZZAZIONE SULLO SCHERMO (SISTEMA OSD)

Tutte le Informazioni necessarie relative allo stato del videoregistratore vengono riassunte e visualizzate sullo schermo. Se si sta registrando, riproducendo una videocassetta o guardando un programma su un canale video, è possibile richiamare tre display standard che vengono visualizzati sullo schermo. Il display da visualizzare può essere selezionato premendo il fasto **MODE OSD** (VISUALIZZAZIONE DELLE MODALITÀ) sul felecomando, 1, 2, 3 o 4 voite.

- VISUALIZZAZIONE AUTOMATICA: quando si preme un tasto operativo o numerico, vengono visualizzati per 3 secondi la modalità corrente ed il numero del canale.
- VISUALIZZAZIONE COMPLETA: sullo schermo vengono visualizzate anche tutte le altre funzioni attive.

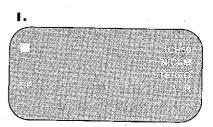


Numero di programma e canale
Stafo del nastro

Velocità nastro

Nastro residuo
Ora
Data
Contanastro

- VISUALIZZAZIONE DEL CONTATORE: questo display mostra i valori relativi a contanastro e nastro residuo.
- VISUALIZZAZIONE DISATTIVATA: quest'opzione permette di rimuovere il display dallo schermo.

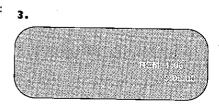

### NOTE:

- L'ord e la data predefinite non vengono visualizzare se l'orologio non è stato impostato.
- Il videoregistratore torna al display 1, agni volta che la si accende.
- Se si sta registrando da questo videregistratore ad un altro, accertarsi di rimuovere il display dallo schermo, altrimenti verra registrato.

### DIAGNOSTICA

## DIAGNOSTICA

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il display non funziona.	<ul> <li>Accertarsi che il videoregistratore non sia nella modalità RISPARMIO ENERGETICO.</li> <li>Accertarsi che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente.</li> <li>Accertarsi che la presa di corrente sia alimentata (collegare un altro apparecchio).</li> </ul>
Il videoregistratore non funziona - sul display appare □ .	Premere II tasto TIMER ON/OFF (ATTIVO/INNATTIVO) per disattivare li timer.
Il videoregistratore non risponde ai comandi.	<ul> <li>Verificare che non sia attiva la funzione BLOCCO BAMBINI.</li> <li>Sistema di sicurezza in funzione: scollegare il videoregistratore per 2 ore.</li> </ul>
Non si riesce ad inserire la videocassetta.	Accertarsi che non vi sia un'altra cassetta nel videoregistratore.     Accertarsi di inserire la cassetta correttamente.     Il felecomando è troppo iontano dal videoregistratore.
Non si riesce a comandare il videoregistratore con il telecomando.	Puntare il telecomando verso il videoregistratore.     Le pile sono scariche: sostituirle entrambe.     Le pile non sono state inserite correttamente.     Il videoregistratore è posizionato in piena luce.
Non compare alcuna immagine sullo schermo. Non si riesce a riavvolgere il	<ul> <li>Accertarsi che il televisore sia impostato sul canale video.</li> <li>Controllare tutti i cavi di connessione.</li> <li>Accertarsi che il nastro non sia già all'inizio.</li> </ul>
nastro. L'immagine non cambia neanche premendo i tasti CHANNEL  / (CANALE).	Accertarsi che il videoregistratore non sia nella modalità Timer o Menu.
Non si riesce a selezionare il canale desiderato.	E stato impostato il salto di questo canale.  Disattivare la modalità Salto (Skip) per questo canale.  The stato impostato il salto (Skip) per questo canale.  The stato impostato il salto di questo canale.
Durante la visione normale, l'immagine appare in bianco e nero o è di qualità scadente.	
L'immagine riprodotta presenta un effetto neve.	<ul> <li>Regolare il tracking con i tasti CHANNEL (CANALE).</li> <li>Inserire un'altra videocassetta.</li> <li>Le testine del videoregistratore potrebbero essere sporche. Contattare un centro di assistenza autorizzato SHARP.</li> </ul>
La cassetta viene espulsa automaticamente premendo i tasti REC ( © (REGISTRAZIONE) o TIMER ON/OFF (ATTIVO/INATTIVO).	
Le operazioni di riproduzione/registrazione non vengono eseguite in modalità stereo.	<ul> <li>Accertarsi che il videoregistrafore sia collegato ad un televisore stereo con una presa SCART.</li> <li>Il programma potrebbe non supportare la modalità stereo.</li> </ul>
SHOWVIEW non registra il programma desiderato.	<ul> <li>Il programma non presenta un segnale VPS/PDC per la modifica dell'orario di registrazione.</li> <li>Verificare che sia attiva la modalità VPS/PDC.</li> <li>Accertarsi che la data e l'ora siano impostate correttamente sul videoregistratore.</li> </ul>

## ALTRE INFORMAZIONI SUL VIDEOREGISTRATORE

# **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Formato: Numero di testine: Sistema seanali video:

Tempo massimo di riproduzione: Larghezza nastro: Velocità nastro: Antenna:

Campo di sintonia:

Ailmentazione: Potenza assorbita: Temperatura d'esercizio: Temperatura di stoccaggio:

Ingresso video: Uscita video: Ingresso audio: Uscita audio: Dimensioni: Peso:

Accessorl in dotazione:

VHS SECAM, VHS PAL standard

Due testine

Segnali a colori o monocromatici PAL/SECAM:

625 linee

240 min. con videocassetta E-240

12,7 mm

23,39 mm/s Standard Play

75 Ω non equilibrati

B/G: VHF canali 2-12 e \$1-\$41

UHF canali 21-69.

VHF canali 2-12 e B-Q

UHF canali 21-69 CA 230 V, 50 Hz

14 W (circa); in Risparmio energetico ≤ 1 W Da 5°C a 40°C Da -20°C a 55°C

1,0 Vp-p, 75 Ω 1,0 Vp-p, 75 Ω

Linea 1 e 2: -3,8 dB, 10 kΩ Linea 1 e 2: -3,8 dB, 1 k $\Omega$ 360(L) x 289 (P) x 93 (A) mm

3,2 kg (clrca)

Cavo di connessione RF da 75  $\Omega$ , manuale operativo, telecomando, pila AA/R6/UM3 (x2),

cavo Scart a 21 pin.

- In ragione nella politica aziendale volta al continuo miglioramento del prodotto, le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
- Nonostante la cura dedicata per rendere questo manuale il più completo e corretto possibile, SHARP ELECTRONICS non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni

- GB This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.
  - D Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.
  - F Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.
- Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.
  - DE Defte udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med illæg nr.93/68/EEC.
  - Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.
  - GR Η εγκατάσταση αυτή αυταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσής 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ; όπως οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
  - P Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.
  - E Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE modificadas por medio de la 93/68/CEE
  - S Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.
  - N Detta produktet oppfyller betingelsene /direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC
  - Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Addition the state of the disconsistence of the independence of the medical policy of the transfer of the Medical policy of the

And a Construction of the comment of the construction of the const

antica montro de la filo semplimentario, que em carecejo divido ce estre e Alfreco escolar carecegio de la como pereligiramo de la filo de la tecnificação per sela

Spiral source of condens comments and the double for the Science of the second conditions of the

# SHARP

# SHARP CORPORATION

par in apparation in the complete and th

. P. M. Agent Common editor de management de des de cultures en commune de 1906 (1908). Proposition de 1906 (1908). Proposition de management de 1908 (1908). Proposition de management de 1908 (1908). Proposition de management de 1908 (1908). Proposition de 1908 (1908). Proposition

(§ 17 str. aparana salpada da angenetas da las Descinas do/3567411°cs) 73/23/2416° mollida descon medio de la 97/68/251

# SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GmbH

Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

no von late in the state dealers and the second of 23/23/EEC valuation late of the second of the sec

Printed in U.K.

TINS-3321UMZZ